


USE AND CARE GUIDE

OUTDOOR REMOTE CONTROLLED
COUNTDOWN TIMER

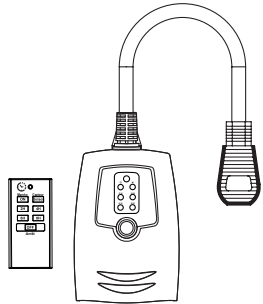

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, Call Defiant Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday
1-866-308-3976
HOMEDEPOT.CA

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant through the purchase of this outdoor digital timer. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant!


Installation Instructions

1 Installing the timer outdoors

Suitable for indoor/outdoor use-Store indoors while not in use. For temporary outdoor use.

NOTE: The mounting nail or screw head must extend at least 3/16 in. out from the wall (nails or screws not included).

- Mount the timer onto a wall near a GFCI receptacle with the timer's photo sensor facing outward.
- Hang the timer from the mounting nail or screw using the slot on the back of the unit.
- Plug the power supply cord into the outlet.

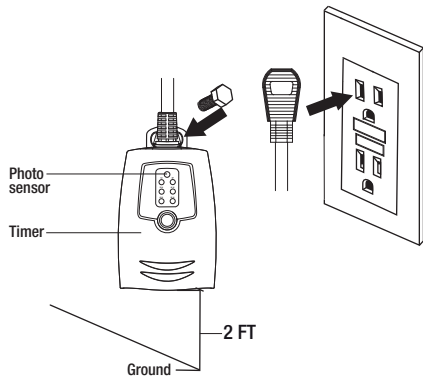

Safety Information

RECEIVER MODEL: TM-119 FCC ID: PAGTR-020S
TRANSMITTER MODEL: TR-020S IC: 4494A-TR020S

Federal Communications Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada statement:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operating Instructions

1 Receiver & Transmitter operation modes

- ON: Power is ON to attached devices
- Sensor(Dusk - Dawn): power will turn on at dusk and remain on until dawn
- 2H: Power will turn on at dusk and remain on for 2 hours
- 4H: Power will turn on at dusk and remain on for 4 hours
- 6H: Power will turn on at dusk and remain on for 6 hours
- 8H: Power will turn on at dusk and remain on for 8 hours
- OFF: Power is OFF to attached devices

NOTE for Transmitter: Control electrical outlet up to a distance of 100 ft.

NOTE: The timer has daily repeat after setting, in case of power failure, it will stop operating when the power goes out. Once power is restored, reset the desired operating mode as the operating instructions.

2 Helpful Tips

- Once programming activates at dusk in the 2hr, 4hr, 6hr, or 8hr mode, the program cycle will complete before the timer resets. Headlights, porch lights, street lamps and other external lighting sources will not interfere with the active timer program.
- In the dusk-to-dawn mode, temporary light sources like headlights, porch lights and other external light sources will not interfere with the photocell function unless the external light source is on for more than 15 minutes. In that case, the timer will shut off until darkness is restored.
- When set to "ON", the timer will provide continual power to attached devices until the timer is switched to "OFF", or to any of the other operating modes.

WARNING: INSTALL THE CORD AND UNIT ABOVE GROUND LEVEL AT LEAST 2 FT WITH THE RECEPTACLE FACING DOWNWARD.

CAUTION:


- Suitable for use with outdoor appliances.
- For use ONLY with a three conductor GFCI protected outlet.
- Raintight when mounted vertically with receptacles facing downward.
- Do not immerse in water.
- DO NOT EXCEED RATED CAPACITY.

RATINGS

125 VAC, 60 Hz
15 A General Purpose
15 A Resistive
1000 W Tungsten
1/2 HP
500 VA Electronic Ballast
120VAC 8.3 A Standard Ballast

Product Description

1. **Sensor:** Sensor will turn receiver on at dusk and off at dawn.
2. **Operating Mode:** Timer will turn ON, 2, 4, 6, or 8 hours after dusk.
3. **Select Button:** To select the function and repeatedly.
⏻ Power ON → 🌅 Sensor → 2H → 4H → 6H → 8H → OFF → ON
4. **Outlets:** Plug the lights or devices to be controlled by the timer into one of the outlets.
5. **Transmitter**

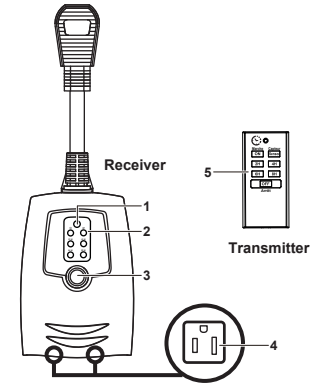

Maintenance


1 Battery Handling and Usage

WARNING: Keep batteries away from children and pets.

- Follow the battery manufacturer's safety and usage instructions.
- Insert the battery observing the proper polarity (+/-) as indicated inside Battery Compartment.
- Remove a spent or discharged battery from the product. Remove the battery when not using the product for an extended period.
- Never throw batteries into a fire. Do not expose batteries to fire or other heat sources.
- Dispose or recycle spent / discharged batteries in compliance with all applicable laws. For detailed information contact your local solid waste authority.
- Battery contains mercury. Do not put in trash. Recycle or manage as hazardous waste.
- OFF: Power is OFF to attached devices.


2 Battery Replacement

1. Remove the Battery Compartment Cover from the back of the Remote Control by sliding the Cover in the direction that its trends curve.
2. Remove the spent battery and place a new DC 12V Type A23 battery into the Battery Compartment correctly observing the polarity indications (+/-) inside the Battery Compartment.
3. Replace the Battery Compartment Cover.

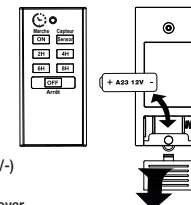

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MINUTERIE TÉLÉCOMMANDÉE D'EXTÉRIEUR

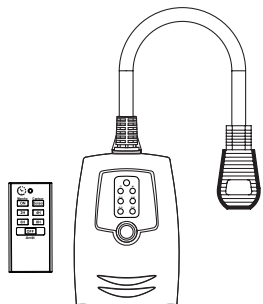

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de le retourner au magasin, contactez le service à la clientèle de Defiant entre 8 et 19 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi; entre 9 et 18 h (heure de l'Est), le samedi

1-866-308-3976
HOMEDEPOT.CA

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Defiant par l'achat de cette minuterie numérique extérieure. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Defiant!


Instructions d'installation

1 Installation de la minuterie à l'extérieur

Approprié pour utilisation intérieure/extérieure – Emmagasiner à l'intérieur si non utilisé Pour utilisation extérieur temporaire.

REMARQUE: La tête de clou ou de vis de montage doit sortir d'au moins 3/16 po. du mur (clous ou vis non inclus).

- Fixer la minuterie sur un mur près d'une prise GFCI avec le photocapteur de la minuterie vers l'extérieur.
- Accrocher la minuterie sur le clou ou vis de fixation en utilisant la fente au dos de l'unité.
- Brancher le cordon d'alimentation dans la prise.

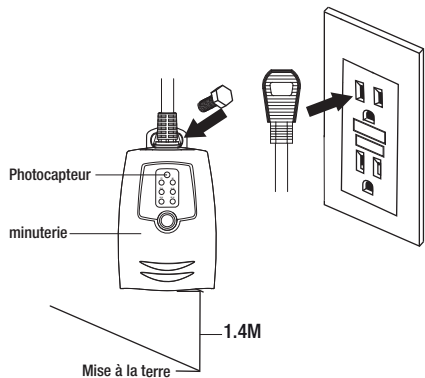

Consignes de Sécurité

MODÈLE DE RÉCEPTEUR: TM-119 FCC ID: PAGTR-020S
MODÈLE DE ÉMETTEUR: TR-020S IC: 4494A-TR020S

Déclaration de la FCC Concernant Le Brouillage
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. Si l'utilisateur constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), il devra prendre les mesures nécessaires suivantes pour les éliminer:
 réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
 accroître la distance entre l'appareil et le récepteur.
 brancher l'appareil sur une prise de courant connectée à un circuit autre que celui du récepteur.
 chercher de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

ATTENTION: Toute modification non autorisée expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Déclaration d'Industrie Canada:

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

AVERTISSEMENT: INSTALLER LE CORDON ET L'APPAREIL AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL EN LAISSANT AU MINIMUM 30 CM AVEC LA PRISE TOURNÉE VERS LE BAS.

ATTENTION:




- Adapté pour une utilisation avec des appareils d'extérieur.
- Utiliser UNIQUEMENT avec une prise GFCI à trois conducteurs.
- Étanche à l'eau de pluie lors d'un montage vertical avec les prises tournées vers le bas.
- Ne pas plonger dans l'eau.
- NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE INDIQUÉE.

CARACTÉRISTIQUES

125 VAC, 60 Hz
15 A Usage Général
15 A Resistive
1000 W Tungstène
1/2 HP
500 VA Ballast Électronique
120VAC 8.3 A Ballast Standard

Description du produit

1. **Sensor:** le capteur activera le récepteur au crépuscule et l'arrêtera à l'aube.
2. **Mode opératoire:** la minuterie s'activera, 2, 4, 6 ou 8 heures après le crépuscule.
3. **Bouton de sélection:** pour sélectionner la fonction et à plusieurs reprises. \odot Mise sous tension \rightarrow \odot Sensor \rightarrow 2H \rightarrow 4H \rightarrow 6H \rightarrow 8H \rightarrow OFF \rightarrow ON
4. **Prises:** brancher les lampes ou les appareils devant être commandés par la minuterie sur une des prises.
5. **Émetteur**

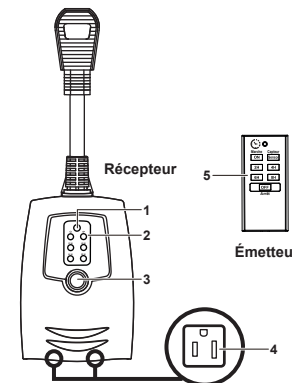

Mode D'emploi

1 Modes opératoires Récepteur et Émetteur

- ON : les appareils branchés sont sous tension
- \odot Sensor (du crépuscule jusqu'à l'aube) : sous tension du crépuscule jusqu'à l'aube
- 2H : mise sous tension au crépuscule et reste sous tension pendant 2 heures
- 4H : mise sous tension au crépuscule et reste sous tension pendant 4 heures
- 6H : mise sous tension au crépuscule et reste sous tension pendant 6 heures
- 8H : mise sous tension au crépuscule et reste sous tension pendant 8 heures
- OFF : appareils branchés hors tension

REMARQUE pour l'émetteur: prise électrique de commande à une distance maximum de 30 m.

REMARQUE: Une fois réglé, le cycle de la minuterie se répète chaque jour; en cas de panne de courant, la minuterie s'arrêtera. Une fois l'alimentation rétablie, régler le mode opératoire souhaité en suivant les instructions d'utilisation.

2 Conseils utiles

- Une fois que la programmation s'active dès le crépuscule en mode 2H, 4H, 6H ou 8H, le cycle du programme se terminera avant la réinitialisation de la minuterie. Les phares de voiture, lampes de porche, l'éclairage public et autres sources de lumière extérieures n'interféreront pas avec le programme de minuterie actif.
- En mode du crépuscule à l'aube, les sources lumineuses temporaires comme les phares de voiture, les lampes de porche et autres sources de lumière extérieures n'interféreront pas avec le fonctionnement de la cellule photoélectrique, sauf si la source de lumière externe est en marche pendant plus de 15 minutes. Dans ce cas, la minuterie s'arrêtera jusqu'au retour de la pénombre.
- Réglée sur ON, la minuterie alimentera les appareils branchés en continu jusqu'à la mise sur OFF ou sur tout mode opératoire.

Entretien


1 Manipulation et utilisation des piles

AVERTISSEMENT
Tenir les piles à l'écart des enfants et des animaux domestiques.

- Suivre les consignes de sécurité et le mode d'emploi du fabricant.
- Insérer la pile en respectant les signes de polarité (+/-) dans le compartiment de la pile.
- Enlever une pile usagée ou déchargée du produit. Enlever la pile lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne jamais jeter les piles au feu. Ne pas exposer les piles au feu ou à d'autres sources de chaleur.
- Jetez ou recyclez les piles usagées / déchargées en conformité avec toutes les lois applicables. Pour en savoir plus, contactez votre autorité locale en charge des déchets solides.
- La pile contient du mercure. Ne pas jeter à la poubelle. Recycler ou traiter la pile comme un déchet dangereux.
- OFF : appareils branchés hors tension.

2 Remplacement des Piles.

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande en le faisant coulisser dans le sens de la courbe de ses glissières.
2. Enlever la pile usagée et placer une nouvelle pile c.c. 12V de type A23 dans le compartiment de la pile, en respectant la polarité (+/-) à l'intérieur du compartiment de la pile.
3. Remplacez le couvercle du compartiment pour pile.

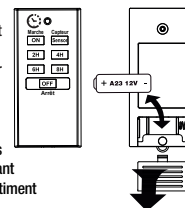

DEFIANT®

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de le retourner au magasin, contactez le service à la clientèle de Defiant entre 8 et 19 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi; entre 9 et 18 h (heure de l'Est), le samedi

1-866-308-3976
HOMEDEPOT.CA

Fabriquée en Chine
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!