



Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

a) **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**

b) This product is for indoor use only. The electrical rating 0.57 A 120 V 60 Hz.

c) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.

d) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.

e) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of heat.

f) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.

g) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.

h) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.

i) This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.

j) Do not use this product for other than its intended use.

k) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.

l) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.

m) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.

n) Do not move the tree by pulling the tree tips or tree branches.

o) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

p) **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**


CAUTION! – ALWAYS UNPLUG YOUR TREE FROM ITS POWER SOURCE BEFORE ASSEMBLING OR DISASSEMBLING.

CAUTION

1. The product consists of non-replaceable LED lamps. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to replace lamps or modify string.
2. This product can only be used with the original adapter, not other brands of adapter.





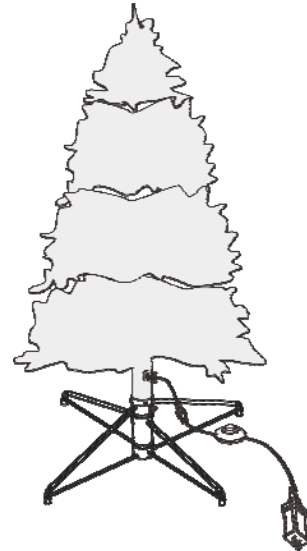



9 ft Jackson Noble Fir Slim Color Changing Micro Dot Lights Tree

SKU# 1001539715



Pre-Assembly

Package Contents

<p>A. Top Section Qty: 1</p> 	<p>B. Upper Middle Section Qty: 1</p> 	<p>C. Lower Middle Section Qty: 1</p> 
<p>D. Tree Bottom Qty: 1</p> 	<p>E. Stand with an eye bolt Qty: 1</p> 	<p>F. Power Cord with a foot pedal switch Qty: 1</p> 
<p>G. Remote Control Qty: 1</p> 	<p>H. Latch Qty: 2</p> 	


Assembly

Assembling the tree stand

Step 1. Choose a location near a wall outlet.

Step 2. Open the stand to a 90 degree angle until the hole lines up with the hole on the tube.

Step 3. Screw three eye bolts into the corresponding holes.

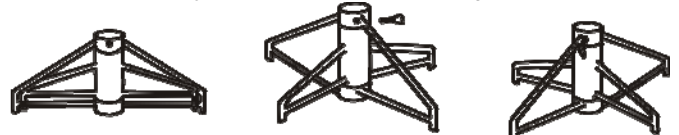


Assembling the tree

Please remove protective covers from the base of the pole for each tree section before assembling.

- Step 1. Insert tree bottom (D) into the tree stand and tighten the screw. (See Fig. 1)
- Step 2. Insert lower middle section (C) into the tree bottom (D). (See Fig. 2)
- Step 3. Insert upper middle section (B) into the lower middle section (C). (See Fig. 3)
- Step 4. Insert tree top (A) into the upper middle section (B). (See Fig. 4)
- Step 5. Insert the provided power cord into the connector on the tree bottom (D) in right direction properly and tightly (always match the protuberance of the end connector of power cord to the concave of the connector found on the tree bottom (D) according to the magnified drawing on fig. 5.).
- Step 6. Allow branches to fall into place or gently pull branches up and out. When adjusting branches be sure that all wires are free of branch hinges. (See Fig. 6)
- Step 7. Shape the branches. Starting with tips closest to the pole, shape one tip to the right, one to the left and one at the center of the main stem. Repeat pattern for each branch. (See Fig. 7)
- Step 8. Plug the power cord into a proper outlet. Please note this tree comes with a foot pedal switch and a remote control for easy illumination and changing functions. This tree is Color Changing, the 8 lighting options available are:
 1. Steady Warm White
 2. Flashing Warm White
 3. Fade In and Fade Out Warm White
 4. Steady Multicolor
 5. Flashing Multicolor
 6. Fade In and Fade Out Multicolor
 7. Sequential Multicolor & Warm White
 8. Color Changing

These functions can be changed by pressing the foot pedal switch or using the remote control. Please see the instructions of remote control below.

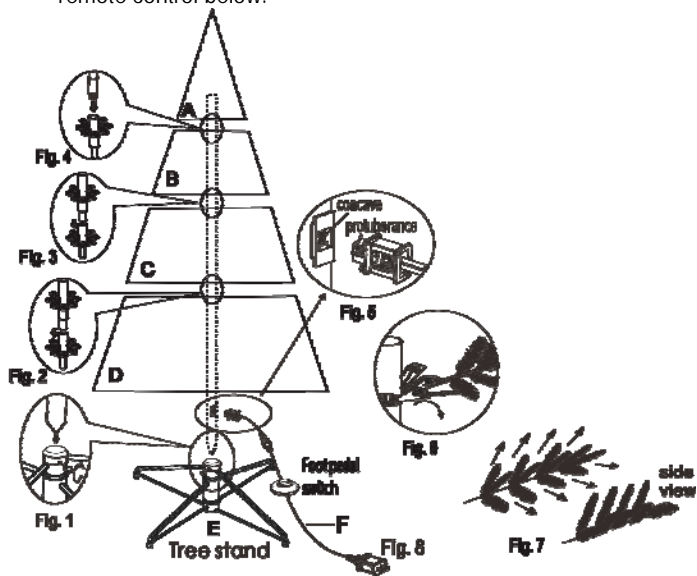


Instruction of remote control

Please note this tree has a remote control.

Please pull out the insulating tape from the remote control, before starting to use it.



1. Press Fn button, the function below cycle. Press the number key, select from the following corresponding lighting functions:
 - Function 1: Steady Warm White
 - Function 2: Flashing Warm White
 - Function 3: Fade In and Fade Out Warm White
 - Function 4: Steady Multicolor
 - Function 5: Flashing Multicolor
 - Function 6: Fade In and Fade Out Multicolor
 - Function 7: Sequential Multicolor & Warm White
 - Function 8: Color Changing

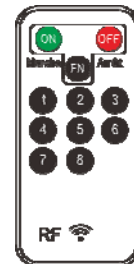


There is memory mode on function adjustment.

If the remote control does not work, check whether the battery of the remote control is out of power.

To replace the remote control battery:

1. Replace with a new button cell "CR2025" (3 volt) into the compartment.

CAUTION: DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.

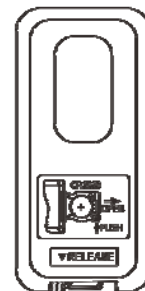

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Use and Care Instructions

- a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including tree, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Operation

Turning on the tree

- Step 1. Connect each tree section well and plug the power cord into a wall outlet.

Care and Cleaning

- Step 1. Remove all ornaments and decorations.
- Step 2. Unplug the power cord from the wall outlet. And remove your power cord from tree bottom (D) and save them.
- Step 3. Gently lift the tree top straight up to remove from the center section and fold all branches towards the pole.
- Step 4. Repeat this step for the center and bottom tree sections.
- Step 5. Carefully place all tree sections into a shipping box and tape it shut.
- Step 6. Store your tree in a cool, dry place away from sunlight.


Troubleshooting

Problem	Solution
The tree does not light	Ensure that all tree sections are connected into each other well by pressing each section down and rotating. Ensure that the power cord is plugged into the connector found on the tree bottom (D). Make sure power cord plug is securely inserted into a working electrical outlet.
	If you are still experiencing problems with the tree please call 1-877-527-0313 for instructions.

Loose branches

If a branch of the tree falls off, follow the steps below to reinstall it with a spare latch (H).

- 1) Place the branch into the slot of the bracket.
- 2) Insert a spare latch through the hole and use diagonal pliers (not included) to crimp the latch. (See Fig. A)

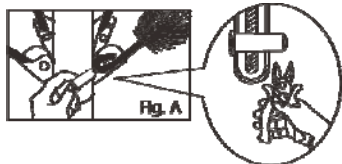

Adapter Model No. TS-24WLF12V

CAN ICES-005(B) / NMB-005(B)

CAN RSS-Gen/CNR-Gen



Information sur la sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment :

a) LIRE ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

b) Ce produit a été conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. La capacité électrique est de 0,57 A, 120 V, 60 Hz.

c) Ne pas utiliser un produit d'usage saisonnier à l'extérieur sauf si l'étiquette précise qu'il est conçu pour un usage intérieur et extérieur. Lorsqu'un produit est utilisé à l'extérieur, il doit être branché à une prise dotée d'un disjoncteur de fuite de terre. Si aucune prise en est dotée, communiquer avec un électricien qualifié pour qu'il soit installé correctement.

d) Ce produit d'usage saisonnier n'est pas conçu pour une installation ni une utilisation permanente.

e) Ne pas monter ou installer à proximité d'appareils de chauffage au gaz ou de radiateurs électriques, de foyers, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.

f) Ne pas fixer le câblage du produit au moyen d'agrafes ou de clous, ou installer sur des crochets ou clous pointus.

g) Ne pas laisser les lumières toucher au cordon d'alimentation ou à tout fil électrique.

h) Débrancher l'appareil au moment de quitter la maison, avant le coucher ou si laissé sans surveillance.

i) Ceci est un produit électrique – et non pas un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, brûlures, blessures et décharges électriques, il doit être tenu hors de portée des enfants. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'arbre.

j) N'utiliser ce produit qu'aux fins pour lesquelles il est prévu.

k) Ne pas accrocher d'ornements ou autres objets sur tout cordon électrique, fil électrique, ou sur la guirlande lumineuse.

l) Ne pas refermer de portes ou de fenêtres sur le produit ou les rallonges électriques, car cela pourrait endommager la gaine du fil électrique.

m) Ne pas couvrir le produit de tissu, papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.

n) Ne pas déplacer l'arbre en le tirant par les bouts de l'arbre ou de ses branches.

o) Lire et observer toutes les directives inscrites sur le produit ou fournies avec le produit.

p) CONSERVER CES CONSIGNES.


**ATTENTION! – DÉBRANCHEZ TOUJOURS
VOTRE ARBRE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION
AVANT DE L'ASSEMBLER OU DE LE DÉMONTER.**

ATTENTION

1. Le produit comprend des ampoules à DEL non remplaçables. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas essayer de remplacer les ampoules ou de modifier la guirlande.
2. Ce produit ne peut être utilisé qu'avec l'adaptateur d'origine et non avec d'autres marques d'adaptateurs.





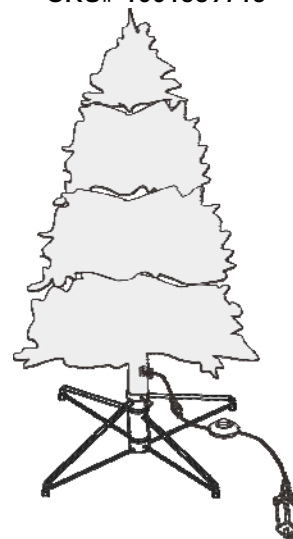



Jackson Sapin noble mince illuminé à DEL 2,74 m

SKU# 1001539715



Pré-montage

Contenu de l'emballage

A. Partie supérieure de l'arbre Qté: 1 	B. Partie supérieure centrale Qté: 1 	C. Partie inférieure centrale Qté: 1 
D. Partie inférieure de l'arbre Qté: 1 	E. Pied avec boulon à œil Qté: 1 	F. Cordon d'alimentation avec interrupteur à pédale Qté: 1 
G. Télécommande Qté: 1 	H. Taquet Qté: 2 	

Assemblage

Assembler le support de l'arbre

Étape 1. Choisissez un emplacement à proximité d'une prise murale.

Étape 2. Déployez le support à 90 degrés jusqu'à ce que le tube s'aligne avec le trou dans la base.

Étape 3. Vissez un boulon à œil dans le trou.



Assemblage de l'arbre

Veillez retirer tous les protecteurs de la base du poteau pour chaque section de l'arbre avant l'assemblage.

Étape 1. Insérez la partie inférieure de l'arbre (D) dans le support d'arbre (E) et serrez la vis. (Voir Fig. 1)

Étape 2. Insérez la partie inférieure centrale (C) à la partie inférieure de l'arbre (D). (Voir Fig. 2)

Étape 3. Insérez la partie supérieure centrale (B) dans la partie inférieure centrale (C). (Voir Fig. 3)

Étape 4. Insérez la cime (A) dans la partie supérieure centrale (B). (Voir Fig. 4)

Étape 5. Insérez le cordon d'alimentation fourni dans le connecteur de la partie inférieure de l'arbre (D) dans le bon sens et fermement (toujours faire correspondre la fiche du connecteur d'extrémité du cordon d'alimentation au connecteur femelle de la partie inférieure (D) conformément à l'image agrandie de la figure 5).


Étape 6. Laissez les branches tomber en place ou tirez-les doucement de haut en bas. Lorsque vous ajustez les branches, assurez-vous de garder tous les fils électriques à l'écart des charnières. (Voir Fig. 6)

Étape 7. Donnez forme aux branches. Commencez par les ramifications les plus près du poteau et déployez-les en orientant la première vers la droite, la seconde vers la gauche, la troisième vers le haut. Répétez pour chaque branche. (Voir Fig. 7)

Étape 8. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique. Veillez noter que cet arbre est muni d'un interrupteur à pédale et d'une télécommande afin de faciliter les opérations d'éclairage et le changement de fonctions. Cet arbre est à couleurs variables, les 8 options d'éclairage disponibles sont :

1. Blanc chaud continu
2. Blanc chaud clignotant
3. Fondu blanc chaud
4. Multicolore continu
5. Multicolore clignotant
6. Fondu multicolore
7. Séquentiel alterné multicolore et blanc chaud
8. Changement de couleurs

Ces fonctions peuvent être modifiées en appuyant sur la pédale ou au moyen de la télécommande. Veillez consulter le mode d'emploi de la télécommande ci-dessous.

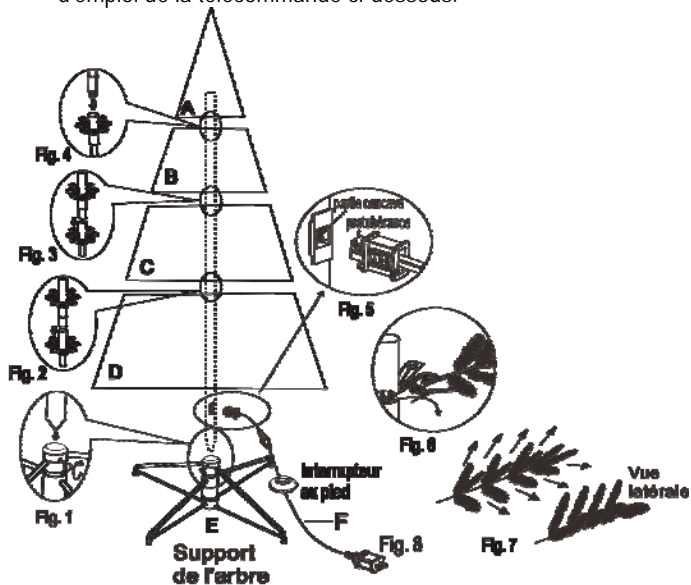

Instruction de la Télécommande

Veillez noter que cet arbre dispose d'une télécommande.

Veillez retirer le ruban isolant de la télécommande avant de l'utiliser.



1. Appuyez sur le bouton Fn. Choisissez l'un des modes d'illumination suivants en appuyant sur le bouton numéroté correspondant :
Fonction 1: Blanc chaud continu
Fonction 2: Blanc chaud clignotant
Fonction 3: Fondu blanc chaud
Fonction 4: Multicolore continu
Fonction 5: Multicolore clignotant
Fonction 6: Fondu multicolore
Fonction 7: Séquentiel alterné multicolore et blanc chaud
Fonction 8: Changement de couleurs




Le réglage choisi reste en mémoire.

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez que la pile ne soit pas déchargée.

Pour remplacer la pile de la télécommande :

1. Remplacez par une nouvelle pile bouton « CR2025 » (3 volts) en l'insérant dans le compartiment.

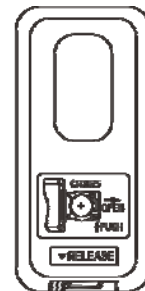

ATTENTION: NE PAS JETER LES PILES AU FEU. LES PILES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- a) Si vous placez le produit sur un arbre vivant, celui-ci devrait être bien entretenu et frais. Ne placez pas le jeu de lumières sur les arbres vivants dont les aiguilles sont brunes ou qui se détachent facilement. Assurez-vous que le support de l'arbre vivant est bien rempli d'eau.
- b) Si l'article est placé sur un arbre, ce dernier doit être solidement fixé et stable.
- c) Vérifiez le produit avec soin avant chaque utilisation. Jetez au rebut tout produit dont les câbles ou l'isolant des fils sont coupés, endommagés ou effilochés, qui présente des fissures sur la base des lampes ou sur les ampoules, des connexions mal branchées ou des câbles en cuivre exposés.
- d) Pour l'entreposage du produit, retirez-le avec soin de l'endroit où il est placé, y compris sur les branches d'un arbre, afin d'éviter toute pression ou torsion excessive sur les conducteurs électriques, connexions et câbles du produit.
- e) Lorsqu'il n'est pas utilisé, entreposez le produit avec soin dans un endroit frais, sec et à l'abri du soleil.

Fonctionnement

Allumer l'éclairage

Étape 1. Connectez bien chaque section de l'arbre et branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.

Soins et nettoyage

Étape 1. Retirez tous les ornements et décorations.

Étape 2. Débranchez le cordon de la prise murale. Retirez le cordon d'alimentation de la partie inférieure de l'arbre (D) et mettez-les de côté.

Étape 3. Soulevez doucement la section supérieure de l'arbre vers le haut pour la retirer de la section centrale et repliez toutes les branches vers le poteau.

Étape 4. Répétez cette étape pour la section centrale et la section inférieure de l'arbre.

Étape 5. Placez soigneusement toutes les sections de l'arbre dans une boîte et refermez avec du ruban adhésif.

Étape 6. Rangez votre arbre dans un endroit frais et sec, à l'écart des rayons du soleil.


Dépannage

Problème	Solution
L'arbre ne s'allume pas	Assurez-vous que toutes les sections de l'arbre sont bien connectées entre elles en appuyant sur chacune d'elles et en tournant. Assurez-vous que le fil est branché au connecteur du socle de l'arbre (D). Assurez-vous que la fiche du cordon d'alimentation est correctement insérée dans une prise électrique en état de fonctionnement.
	Si le problème n'est pas résolu, veuillez composer le 1-877-527-0313 pour obtenir des instructions.

Branches desserrées

Si une branche de l'arbre tombe, suivez les étapes ci-dessous pour la réinstaller avec un taquet (H) de rechange.

- 1) Placez la branche dans la fente du support.
- 2) Insérez un taquet de rechange dans le trou et utilisez une pince coupante diagonale (non incluse) pour sertir le taquet. (Voir Fig. A)

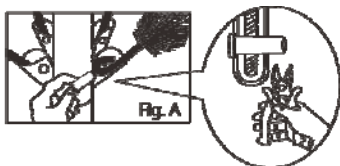

Adaptateur Modèle N° TS-24WLF12V

CAN ICES-005(B) / NMB-005(B)

CAN RSS-Gen/CNR-Gen