




SYMPHONY™

ASPIRATEUR-VADROUILLE À VAPEUR INTÉGRÉ
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Fixation du tampon de la vadrouille

Pour fixer le tampon, appuyez, en premier, avec votre pied sur le verrou à l'arrière de l'appareil. Cette étape permet de dégager le plateau pour tampon de la base de l'appareil. Installez le tampon autour du plateau et emboîtez le plateau sur l'appareil.

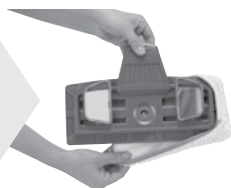

Remplissage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau est situé à l'arrière de l'appareil. Pour le remplir, retournez vers le bas le couvercle du réservoir d'eau pour remplissage rapide et remplissez le réservoir à l'aide de la tasse fournie.



Easy Touch Digital Controls™ et sa gâchette manuelle

Les commandes d'alimentation actionnées par le bout du doigt se trouvent sur le devant du manche.



Cet appareil peut être utilisé comme aspirateur ou comme vadrouille à vapeur, simultanément ou séparément. Choisissez le niveau de vapeur (faible ou élevé), puis appuyez sur le bouton de l'aspirateur pour vaporiser et passer l'aspirateur en même temps.

Les réglages sont :

- (HI) Niveau élevé de vapeur
- (LO) Niveau faible de vapeur
- (VAC) Aspirateur

Pour produire de la vapeur, appuyez sur la gâchette manuelle jusqu'à ce que l'appareil soit amorcé et que de la vapeur s'en dégage. La vapeur n'est produite que lorsque vous appuyez sur la gâchette manuelle.

Vidange du godet à poussière

Pour vider le godet à poussière, glissez le levier avant vers la gauche et retirez le godet. Tenez le godet au-dessus de la poubelle et appuyez sur le verrou situé à l'arrière du godet. Le dessous du godet s'ouvrira pour laisser tomber les débris dans la poubelle.



160-4313 03/14

Consultez le Guide de l'utilisateur pour obtenir des renseignements complets sur le produit.




SYMPHONY™

ALL-IN-ONE VACUUM & STEAM MOP QUICK START GUIDE



Attaching Mop Pad

To attach mop pad, first step on the latch on the back of the unit with your foot. This will release the pad tray from the foot of the unit. Wrap mop pad around pad tray and snap tray back on the unit.

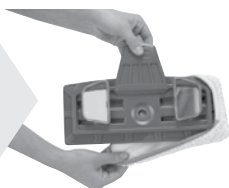

Filling Water Tank

The water tank is located in the back of the unit. To fill, flip down the easy fill water tank cover and fill using the included water cup.



Easy Touch Digital Controls™ & Hand Trigger

Fingertip power controls are located on the front of the handle.

The steam and vacuum functions can be used as a separate function or together. Choose low or high steam, then press the vacuum button to steam and vacuum at the same time.

Settings include:

- (HI) High Steam
- (LO) Low Steam
- (VAC) Vacuum

To produce steam, depress the hand trigger continuously until the unit is primed and steam is produced. Steam will only be produced when the hand trigger is held.



Emptying Dirt Cup

To empty the dry debris dirt cup, slide front lever to the left to remove dirt cup. Hold the dirt cup over the trash can and press the latch on the back of the container. The bottom will open for debris to fall into the trash can.



160-4313 03/14

Please refer to the User Guide for more complete product information.