




Replacement Parts List

Single Handle Pull-out Kitchen Faucet

MODEL	SKU #	FINISH
HD67831-0001	1000162520	Chrome

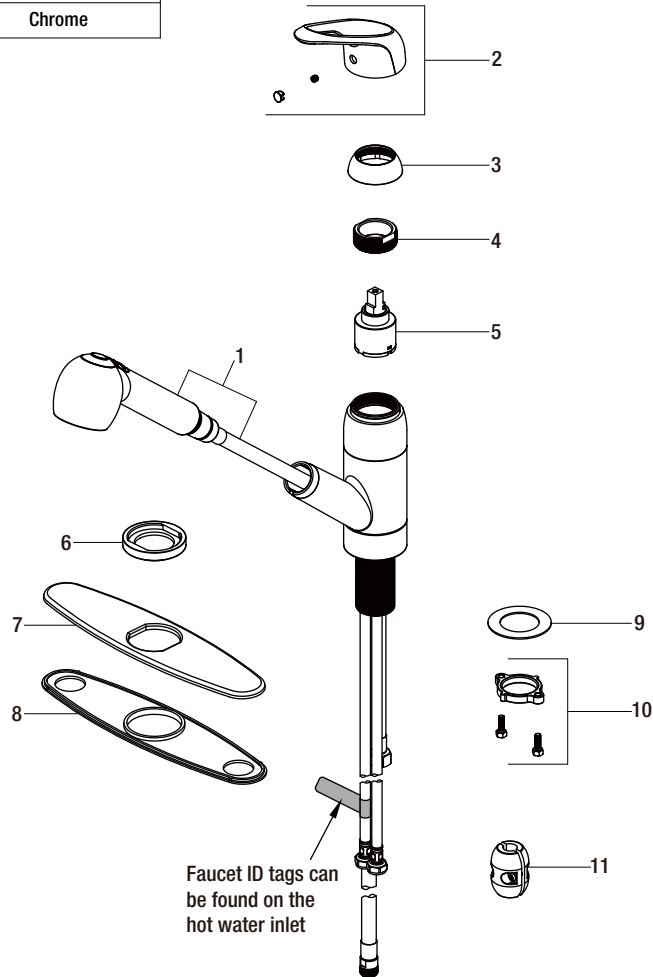


Many replacement parts can be purchased online or at your local store. Please use the table below to identify the part SKU number needed, go to HOMEDEPOT.COM, and check for online and store availability. If you can't find the part you are looking for, please call 1-855-HD-GLACIER.

Part	Description	Part #	Internet SKU #	Store SKU #
1	Spray head and Hose	RP3601101		
2	Handle assembly	RP1356501		
3	Cap	RP8010901		
4	Bonnet nut	RP70140		
5	Cartridge	RP20005		
6	Flange	RP8001301		

Part	Description	Part #	Internet SKU #	Store SKU #
7	Escutcheon	RP8015701		
8	Gasket	RP70031		
9	Metal washer	RP64024		
10	Nut & Screw	RP56124		
11	Weight	RP70029		

Robinet de cuisine rétractable à une manette

MODÈLE	UGS n°	FINI
HD67831-0001	1000162520	Chromé

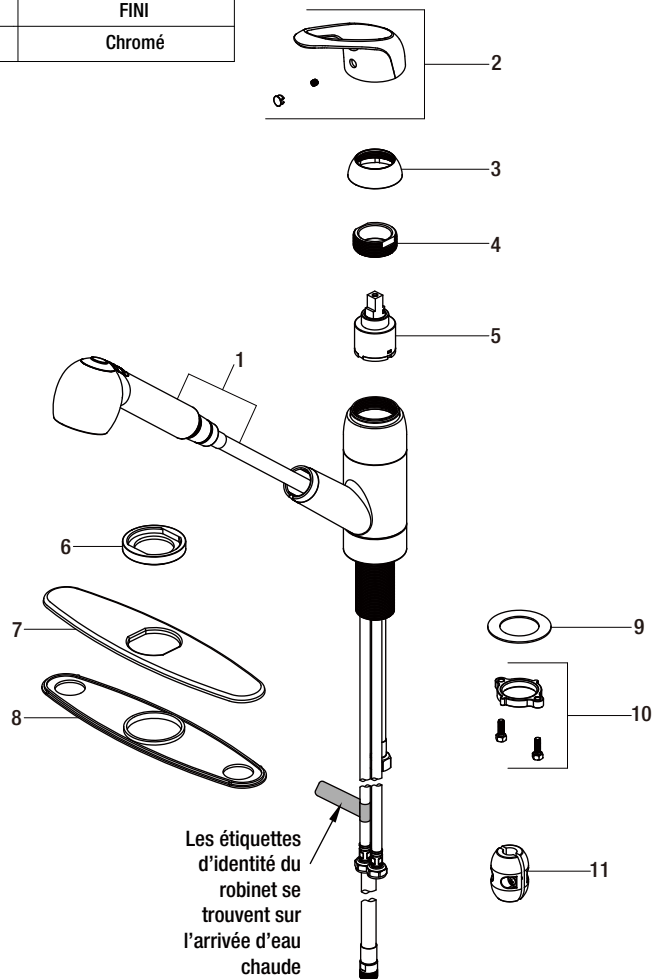

Vous pouvez acheter de nombreuses pièces de rechange en ligne ou dans votre magasin local. Veuillez vous servir du tableau ci-dessous pour identifier le numéro UGS de la pièce requise, visitez le site HOMEDEPOT.COM et vérifiez si cette pièce est disponible en ligne et en magasin. Si vous ne trouvez pas la pièce que vous cherchez, veuillez composer le 1 855 HD-GLACIER.

Pièce	Description	Pièce n°	N° UGS sur Internet :	N° UGS en magasin :
1	Tête et tuyau de pulvérisation	RP3601101		
2	Manette	RP1356501		
3	Capuchon	RP8010901		
4	Écrou de chapeau	RP70140		
5	Cartouche	RP20005		

Pièce	Description	Pièce n°	N° UGS sur Internet :	N° UGS en magasin :
6	Bride	RP8001301		
7	Rosace	RP8015701		
8	Joint d'étanchéité	RP70031		
9	Rondelle en métal	RP64024		
10	Écrou et Vis	RP56124		
11	Poids	RP70029		