



## LITTLE GREEN® PROHEAT®

Keep plenty of genuine BISSELL cleaning formula for portable spot cleaning machines on hand so you can clean whenever it fits your schedule. Always use genuine BISSELL cleaning formulas.



Use Professional formula for optimal cleaning results!

BISSELL Professional Spot & Stain + Oxy Formula

(OR)



BISSELL Little Green® 2X Spot & Stain Formula

+



BISSELL Oxy Boost Carpet Cleaning Formula Enhancer

**WARNING**  
Refer to the enclosed user guide for complete instructions and important safety notices.

### Professional Spot & Stain + Oxy

<p><b>1</b></p> <p>Remove the tank by pulling the top of the tank away from the unit.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Pull black tab to reveal tank opening. The plug will rotate out and away for easy filling.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Add water to the indicated fill line on the solution tank.</p>
<p><b>4</b></p> <p>Add BISSELL formula to the indicated fill line on the solution tank. Replace plug by rotating and pressing into the tank.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Replace tank by lining the bottom with indentations on machine. Push the top of the tank into place until you hear a "click".</p>	

### Little Green® 2X Spot & Stain + Oxy Boost

<p><b>1</b></p> <p>Remove the tank by pulling the top of the tank away from the unit.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Pull black tab to reveal tank opening. The plug will rotate out and away for easy filling.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Add water to the indicated fill line on the solution tank.</p>
<p><b>4</b></p> <p>Add BISSELL formula to the indicated fill line on the solution tank.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Add 1/2 ounce of BISSELL Boost formula to the tank. Replace plug by rotating and pressing into the tank.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Replace tank by lining the bottom with indentations on machine. Push the top of the tank into place until you hear a "click".</p>

**NOTICE:** Use of cleaning formulas which contain lemon or pine oil may damage this appliance and void the warranty. Chemical spot cleaners or solvent-based soil removers also should not be used. These products may react with the plastic materials used in your cleaner, causing cracking or pitting.

## **LITTLE GREEN® PROHEAT®**

Assurez-vous d'avoir des réserves suffisantes de solution nettoyante BISSELL pour appareil de nettoyage portatif contre les taches afin de pouvoir nettoyer au moment qui vous convient le mieux. Utilisez toujours des produits nettoyants BISSELL originaux.



Utilisez la solution professionnelle pour des résultats de nettoyage optimaux!

(OU)




+




### **AVERTISSEMENT**

Consultez le guide de l'utilisateur ci-joint pour les instructions complètes et d'importants avis de sécurité.


### Détachant professionnel + Oxy

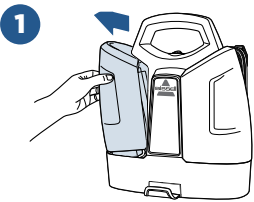


Retirez le réservoir en tirant sur le dessus du réservoir pour l'éloigner de l'appareil.

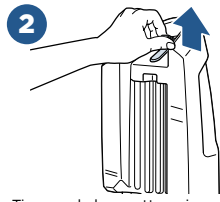


Tirez sur la languette noire pour libérer l'ouverture du réservoir. Le bouchon pivote et s'éloigne du réservoir pour faciliter le remplissage.

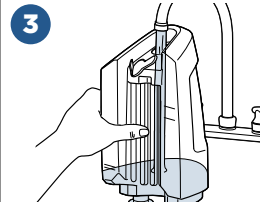

Ajoutez de l'eau jusqu'à ce que le niveau atteigne la ligne de remplissage du réservoir de solution.

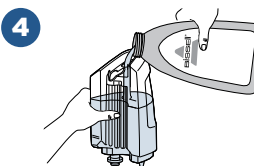


Ajoutez de la solution BISSELL jusqu'à ce que le niveau atteigne la ligne de remplissage du réservoir. Remettez le bouchon en place en le tournant et pressez-le pour fermer le réservoir.

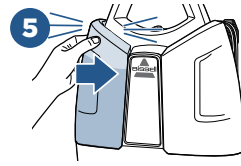


Remplacez le réservoir en alignant le fond de ce dernier avec les rainures sur l'appareil. Poussez le dessus du réservoir en place jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.


### Détachant Little Green<sup>MD</sup> 2X + renforceur Oxy Boost

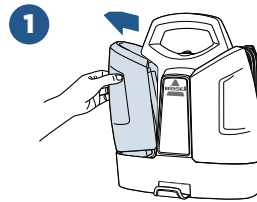


Retirez le réservoir en tirant sur le dessus du réservoir pour l'éloigner de l'appareil.

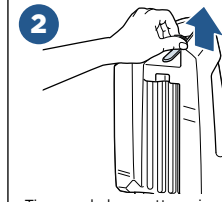


Tirez sur la languette noire pour libérer l'ouverture du réservoir. Le bouchon pivote et s'éloigne du réservoir pour faciliter le remplissage.

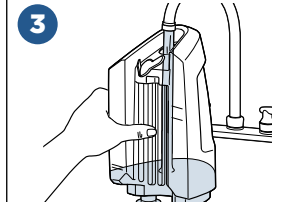


Ajoutez de l'eau jusqu'à ce que le niveau atteigne la ligne de remplissage du réservoir de solution.

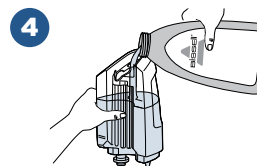

Ajoutez de la solution BISSELL jusqu'à ce que le niveau atteigne la ligne de remplissage du réservoir.

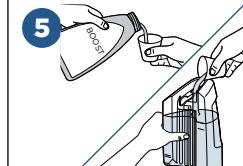

Ajoutez 1/2 oz de solution Boost de BISSELL dans le réservoir. Remettez le bouchon en place en le tournant et pressez-le pour fermer le réservoir.

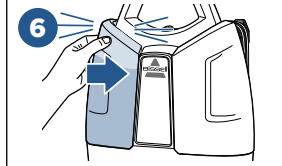

Remplacez le réservoir en alignant le fond de ce dernier avec les rainures sur l'appareil. Poussez le dessus du réservoir en place jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

**AVIS :** L'utilisation de solutions nettoyantes qui contiennent de l'essence de citron ou de l'huile de pin peut endommager cet appareil et annuler la garantie. Les détachants chimiques ou les solutions nettoyantes à base de solvant ne doivent pas être utilisés non plus. Ces produits peuvent réagir avec les matières plastiques utilisées dans votre appareil, ce qui provoquerait des fêlures ou des marques.