

# 60" PORTABLE TABLE TENNIS SET ASSEMBLY INSTRUCTIONS



NG2305P








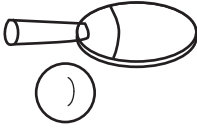
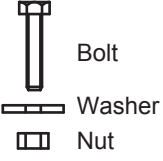


**THANK YOU!**

Thank you for purchasing this product.

We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare instance that your product is defective or missing parts, contact your retailer, or call 800-759-0977, to submit parts requests or warranty claims. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

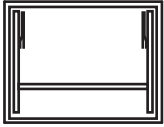**IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.**

# PARTS IDENTIFIER (NOT TO SCALE)

<p>#1 NGP5985</p>  <p>TABLE TOP 2 pcs</p>	<p>#2 NGP5986</p>  <p>HANDLE 2 pcs</p>	<p>#3 NGP5987</p>  <p>LEG 4 pcs</p>	<p>#4 NGP5988</p>  <p>MIDDLE LEG 2 pcs</p>	<p>#5 NGP5989</p>  <p>HINGE 4 pcs</p>
<p>#6 NGP5990</p>  <p>NET POST 2 pcs</p>	<p>#7 NGP5991</p>  <p>NET 1 pc</p>	<p>#8 NGP5944</p>  <p>PADDLES &amp; BALLS SET 2 pcs &amp; 3 pcs</p>	<p>#9 NGP5992*</p>  <p>Bolt Washer Nut M8x30 BOLT SET 4 pcs</p>	<p>#10 NGP5992*</p>  <p>Screw Washer M5x30 SCREW SET 4 pcs</p>
<p>#11 NGP5992*</p>  <p>Washer Nut M8 NUT/WASHER SET 2 pcs</p>	<p style="text-align: center;">For replacement parts please call 800-759-0977.</p> <p>*Items included in Hardware Pack, NGP5992</p>			

# ASSEMBLY TIPS

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your game table. The table will be partially assembled upside down and then turned over onto its legs. This is a heavy game and turning it over will require at least two strong adults.

2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts Identifier before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**

3. Some figures or drawings may not look exactly like your product. Please read and understand the text before beginning each assembly step.

**4. When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or hex wrench.**

5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.

## **WARNINGS!**


READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.

**CHOKER HAZARD - THIS TABLE CONTAINS SMALL BALLS AND PARTS  
NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.**


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place two pre-assembled TABLE TOPS #1 with inside ends facing each other.

*NOTE: this assembly may be easier to do while table tops are upside down.*

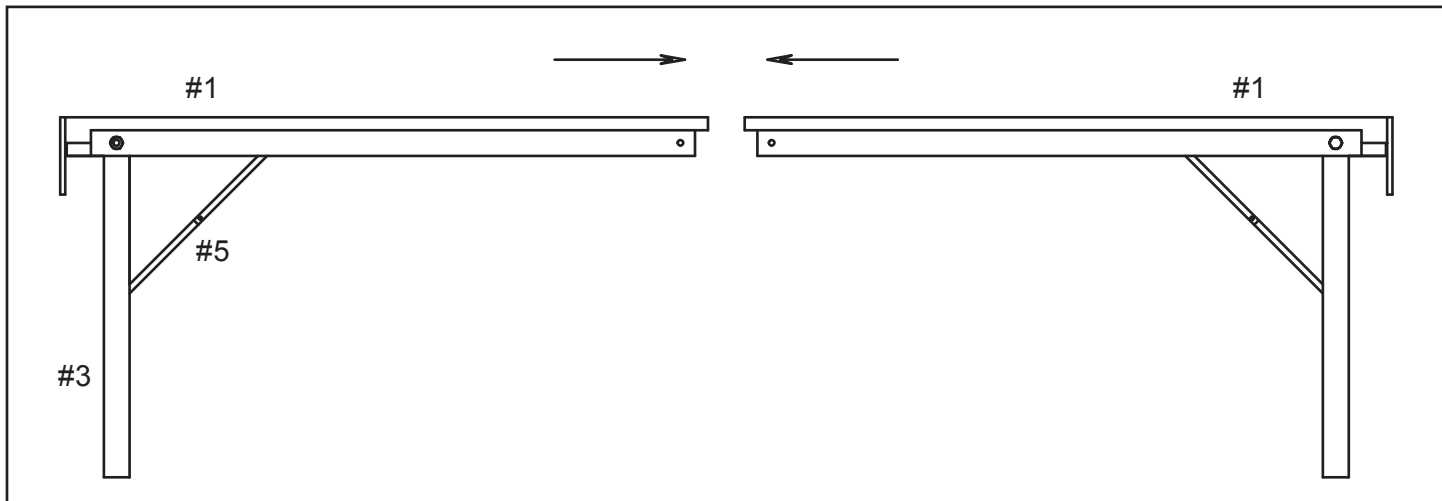


2. Attach two MIDDLE LEGS #4, one on each side, to TABLE TOPS #1 with BOLT SET #9. Bolt and Washer from outside and Nut inside.

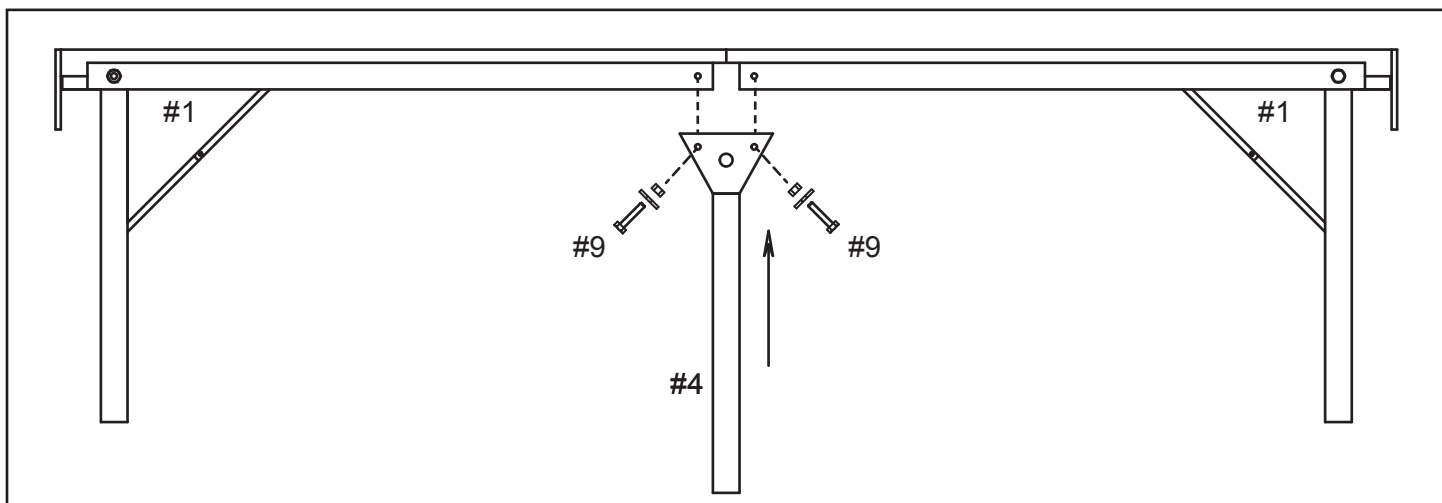


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

3. Attach one HANDLE #2 to each outside end of TABLE TOPS #1 using two BOLT SETS #10 on each. Bolt and Washer are inserted from inside table into handle on outside.


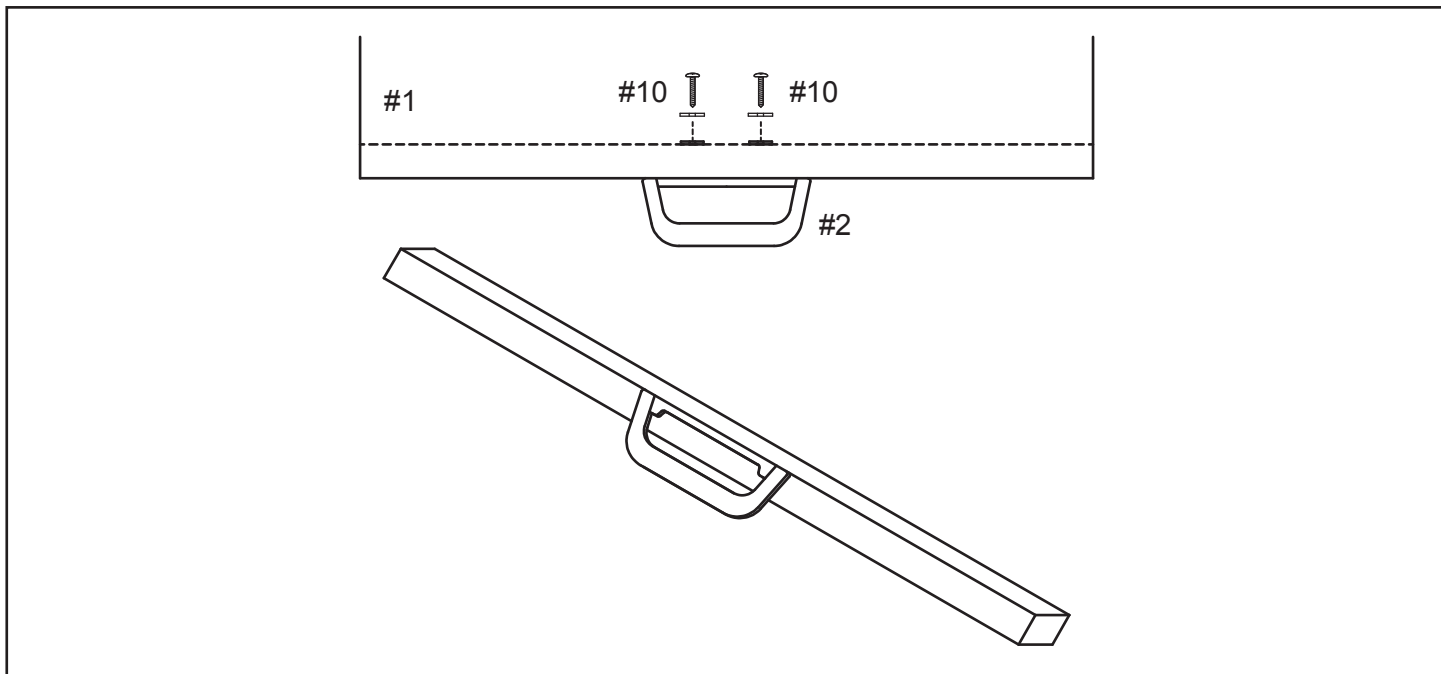


4. Attach one NET POST #6 to each MIDDLE LEG #4 using BOLT SET #11 from inside table, through middle hole, into net post on outside.

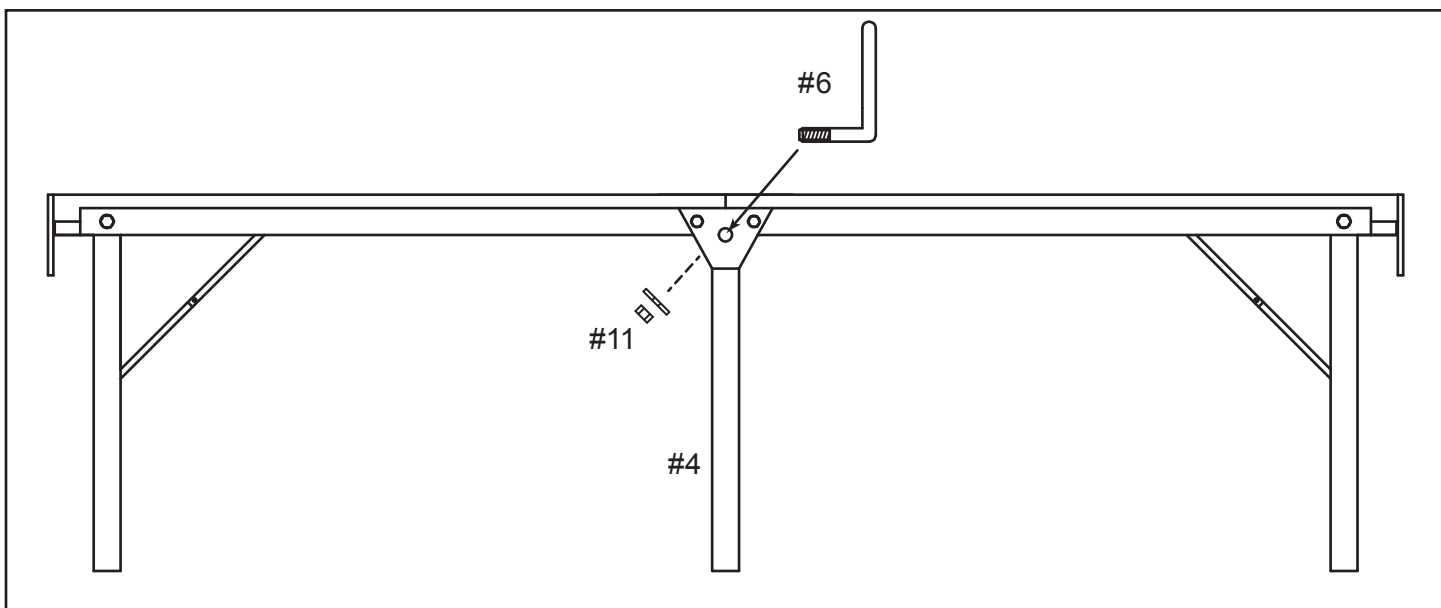

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

5. Slide ends of NET #7 over NET POSTS #6 and you're ready to play.

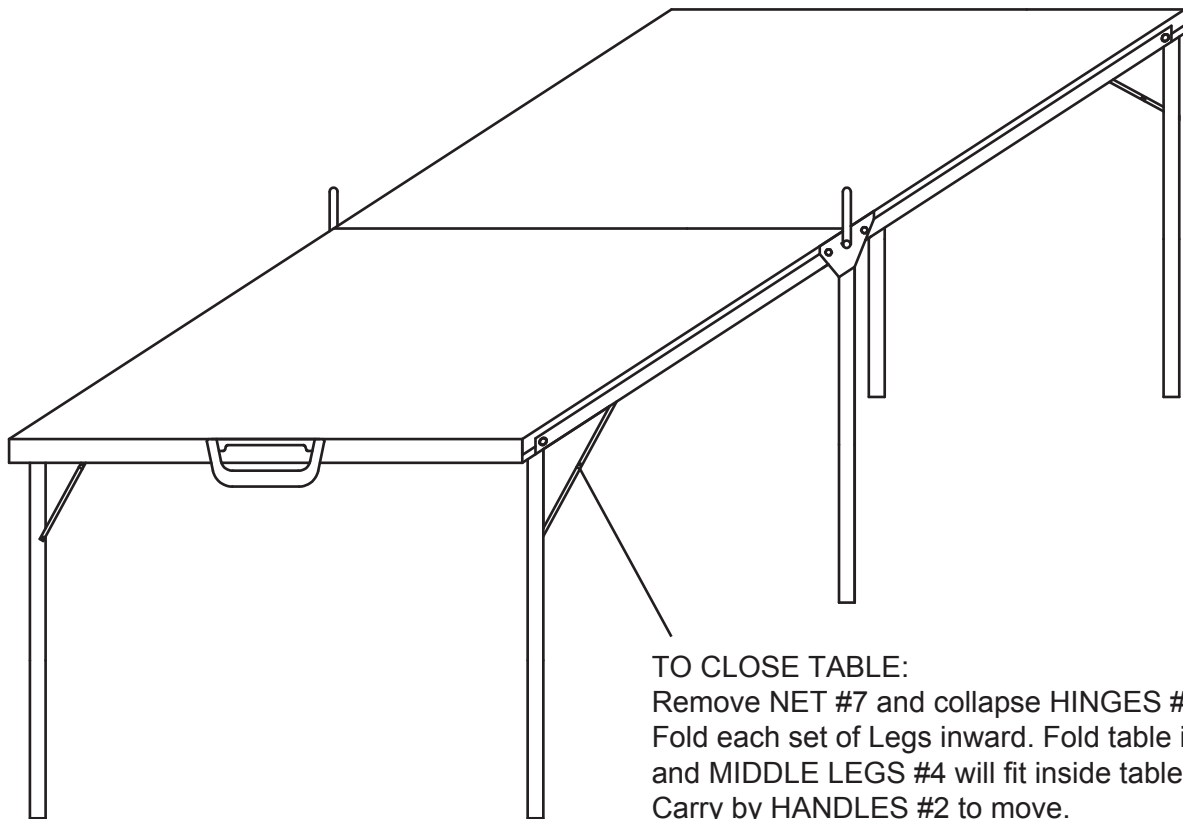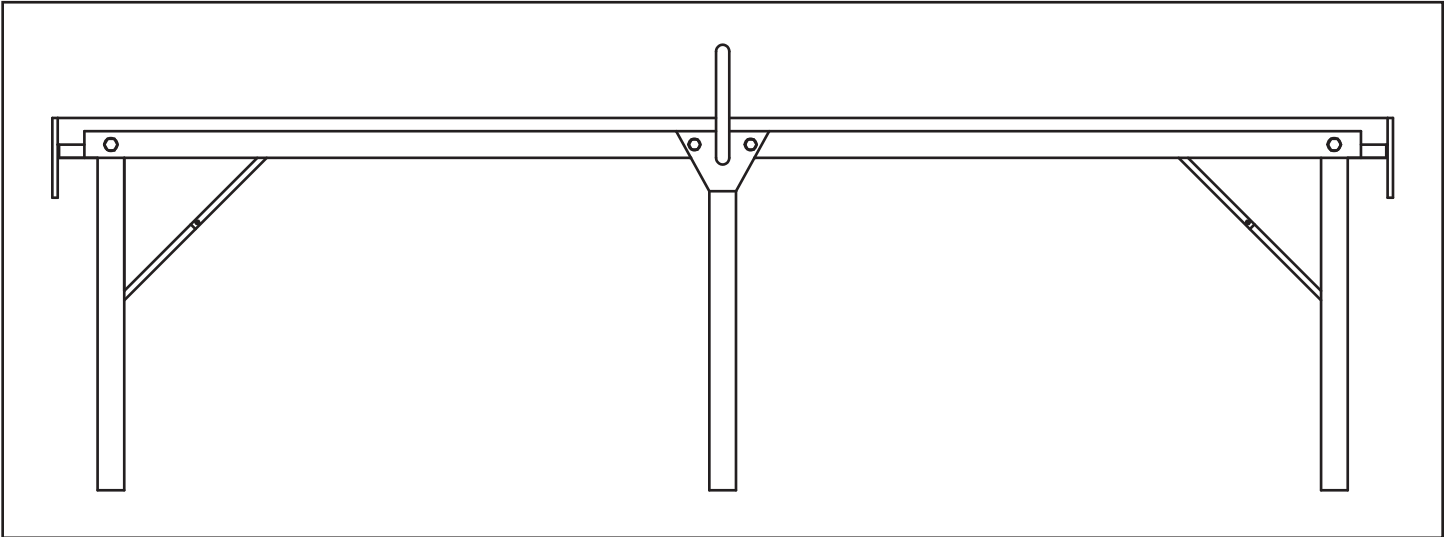

TO CLOSE TABLE:  
Remove NET #7 and collapse HINGES #5.  
Fold each set of Legs inward. Fold table in half  
and MIDDLE LEGS #4 will fit inside table halves.  
Carry by HANDLES #2 to move.

# CONGRATULATIONS!

You have now assembled your Game Table.  
Please note the Care and Use instructions below to ensure years of trouble free use of your game table.

## CARE AND USE

1. This product is intended for **INDOOR** use only.
2. Do **NOT** sit, climb or lean on the table.
3. Do **NOT** drag the table when moving it as this will damage the legs.



# 180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

**All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.**

**For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977**

# ENSEMBLE PORTABLE DE TENNIS DE TABLE 1,52 m INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



NG2305P








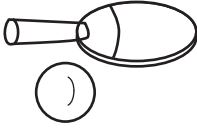



**MERCI!**

Merci d'avoir acheté notre produit.

Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Si votre produit est défectueux ou incomplet, communiquez avec 1 800 759-0977 pour soumettre votre demande de pièces ou votre réclamation de garantie. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

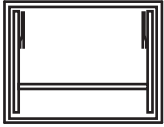**IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.**

# IDENTIFICATION DES PIÈCES (pas à l'échelle)

<p>#1 NGP5985</p>  <p>SURFACE DE JE 2 pièces</p>	<p>#2 NGP5986</p>  <p>POIGNÉE 2 pièces</p>	<p>#3 NGP5987</p>  <p>PIED 4 pièces</p>	<p>#4 NGP5988</p>  <p>PIED CENTRAL 2 pièces</p>	<p>#5 NGP5989</p>  <p>PENTURE 4 pièces</p>
<p>#6 NGP5990</p>  <p>SUPPORT DE FILET 2 pièces</p>	<p>#7 NGP5991</p>  <p>FILET 1 pièce</p>	<p>#8 NGP5944</p>  <p>ENSEMBLE RAQUETTE &amp; BALLE 2 pièces &amp; 3 pièces</p>	<p>#9 NGP5992*</p>  <p>Boulon Rondelle Écrou ENSEMBLE BOULON 4 pièces</p>	<p>#10 NGP5992*</p>  <p>Vis Rondelle ENSEMBLE VIS 4 pièces</p>
<p>#11 NGP5992*</p>  <p>Rondelle Écrou ENSEMBLE RONDELLE/ÉCROU 2 pièces</p>	<p>Pour commander les pièces de remplacement, veuillez téléphoner au 800 759-0977</p> <p>*Les pièces sont incluses dans le sac de quincaillerie NGP5992</p>			

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Déposez votre Table de Hockey sur une surface propre et plane. La table s'assemble à l'envers pour être ensuite retournée sur ses pieds, une fois l'assemblage complété. Cette table est lourde et nécessite au moins deux adultes forts pour la soulever et la retourner.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté. Veuillez lire et comprendre les instructions avant de compléter chaque étape d'assemblage.
4. Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.
5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à basse torque et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.


## **AVERTISSEMENTS!**

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.


RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Placez les deux moitiés de la SURFACE DE JEU (no. 1) en face l'une de l'autre.  
*AVIS : cet assemblage est plus facile quand les deux moitiés sont placées à l'envers.*

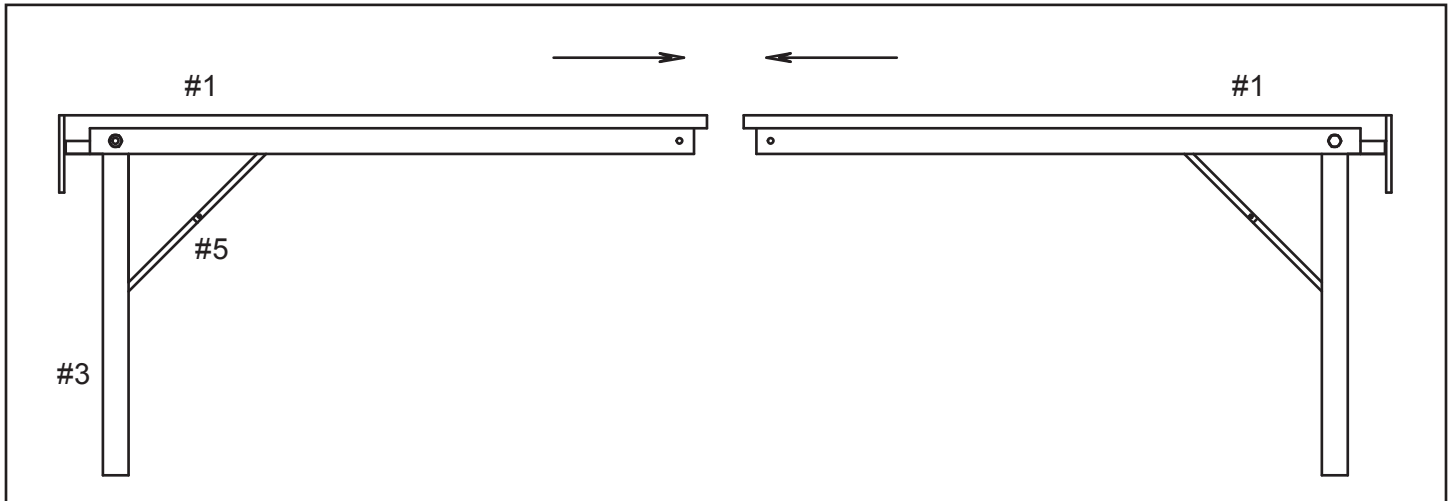


2. Fixez les deux PIEDS CENTRAUX (no. 4), un de chaque côté, à la SURFACE DE JEU (no. 1) à l'aide de l'ensemble de BOULON, RONDELLE, ÉCROU (no. 9) en fixant le Boulon et la Rondelle à l'extérieur et l'Écrou à l'intérieur.

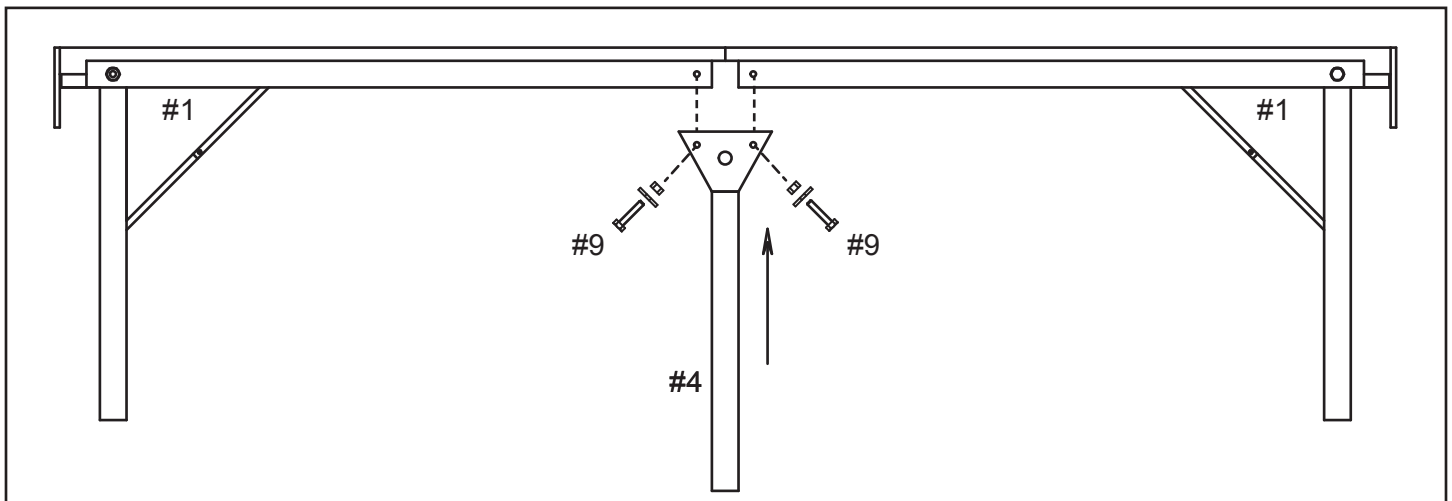


## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

3. Fixez une POIGNÉE (no. 2) à chaque extrémité de la SURFACE DE JEU (no. 1) à l'aide de l'ENSEMBLE VIS RONDELLE (no. 10) La Vis et la Rondelle sont vissées à la poignée de l'intérieur de la table


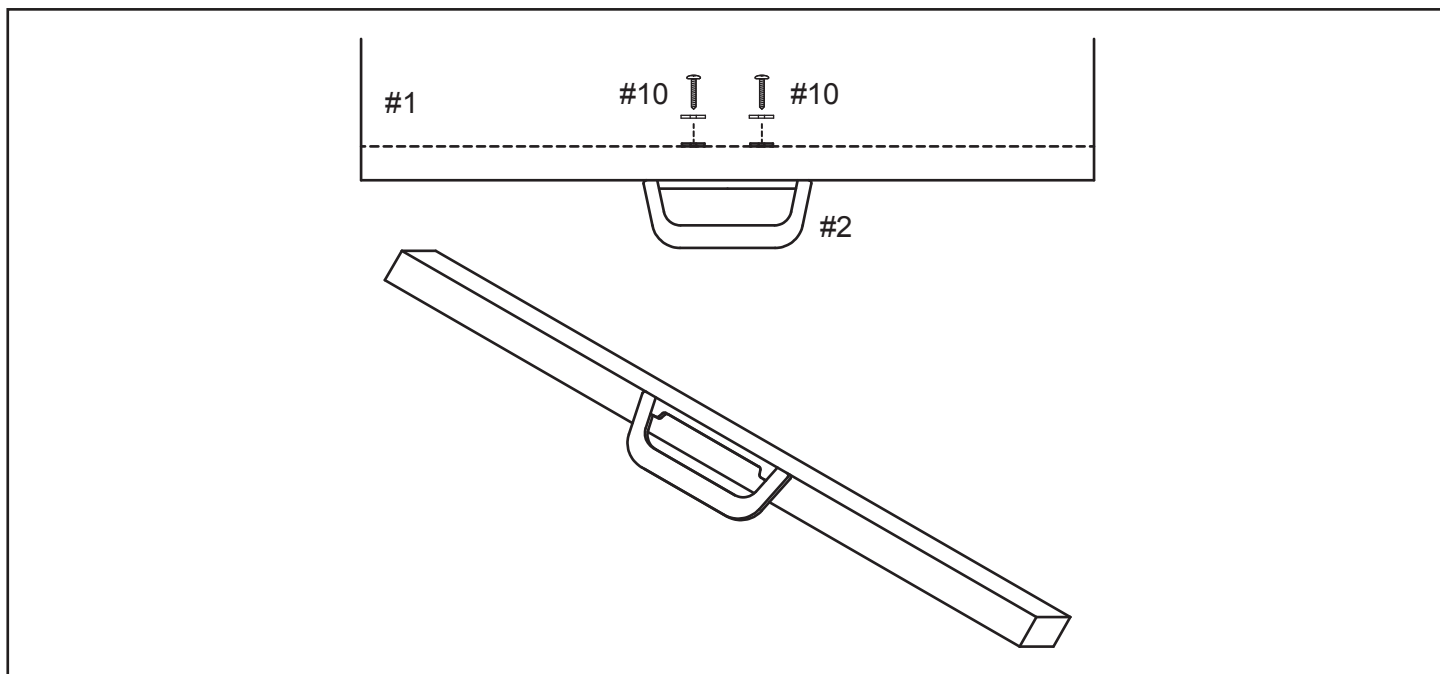


4. Fixez, de l'intérieur, le SUPPORT À FILET (no. 6) sur chacun des PIEDS CENTRAUX (no. 4) à l'aide de l'ENSEMBLE RONDELLE ÉCROU (no. 11), en passant par l'ouverture au milieu, et vissez au support de filet à l'extérieur.

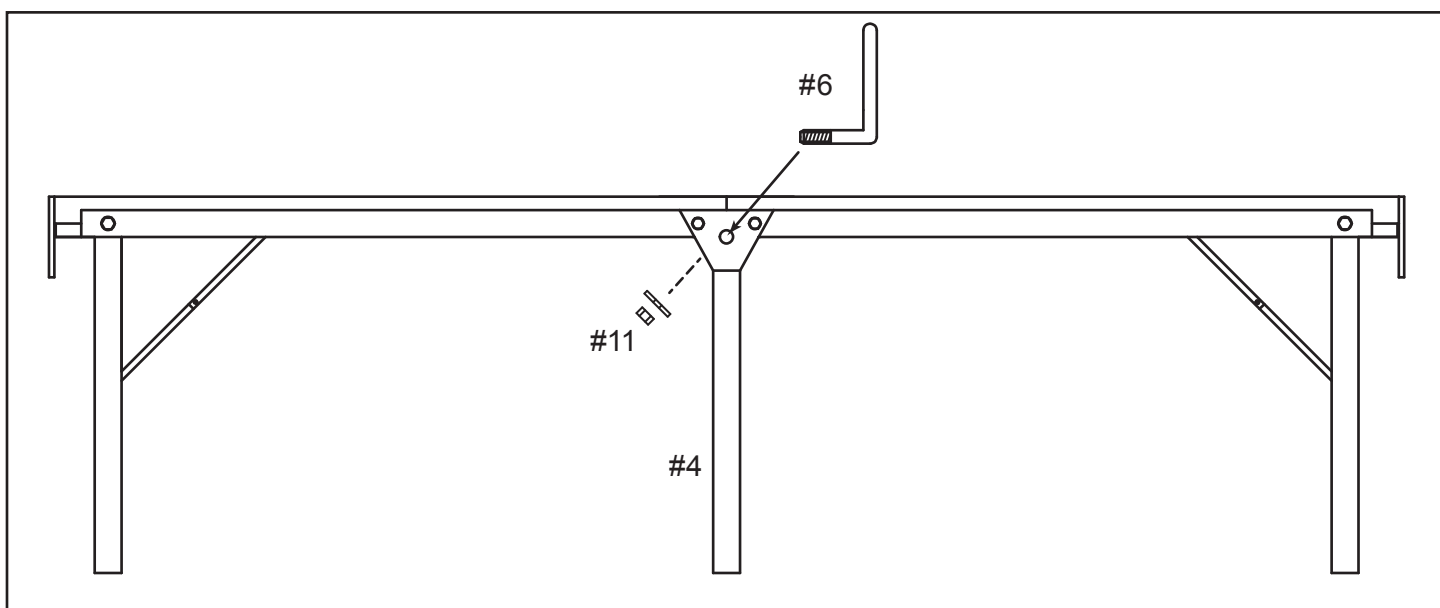

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

5. Faites glisser les extrémités du FILET (no. 7) dans les SUPPORTS À FILET (no. 6) et vous êtes prêt à jouer.

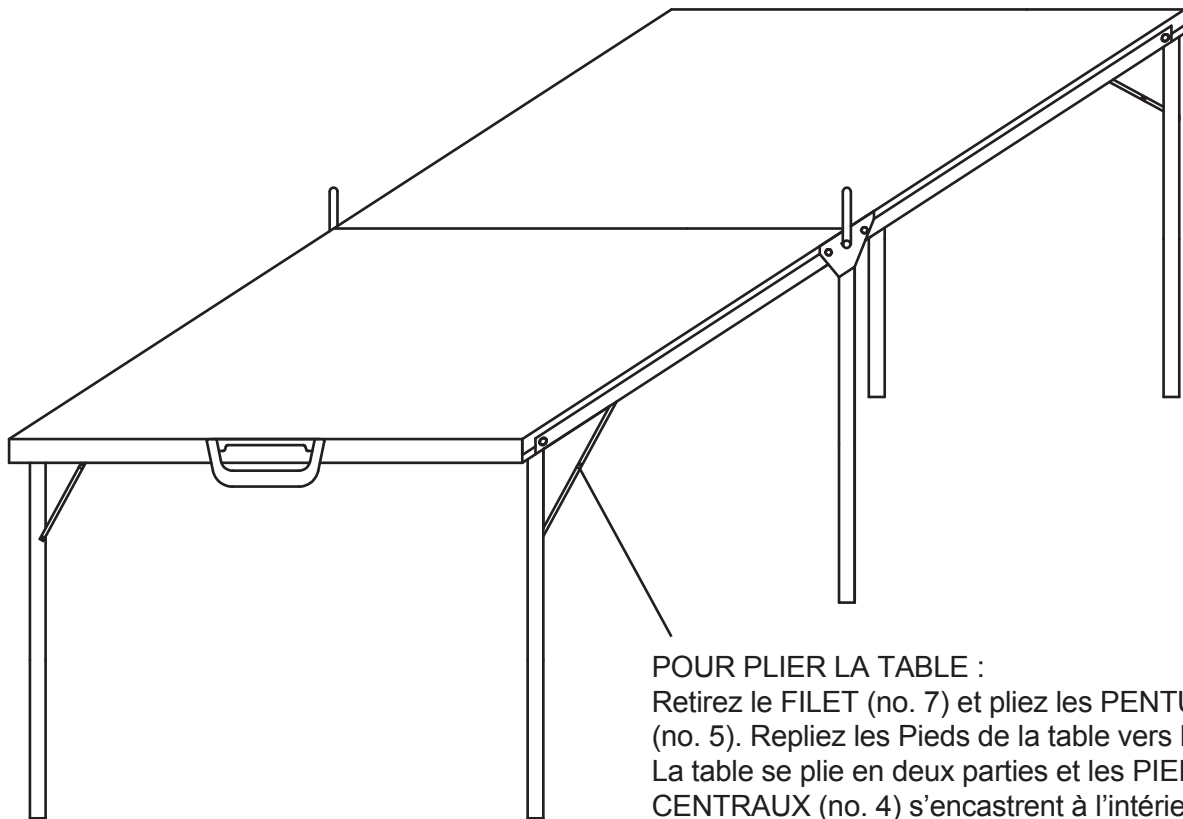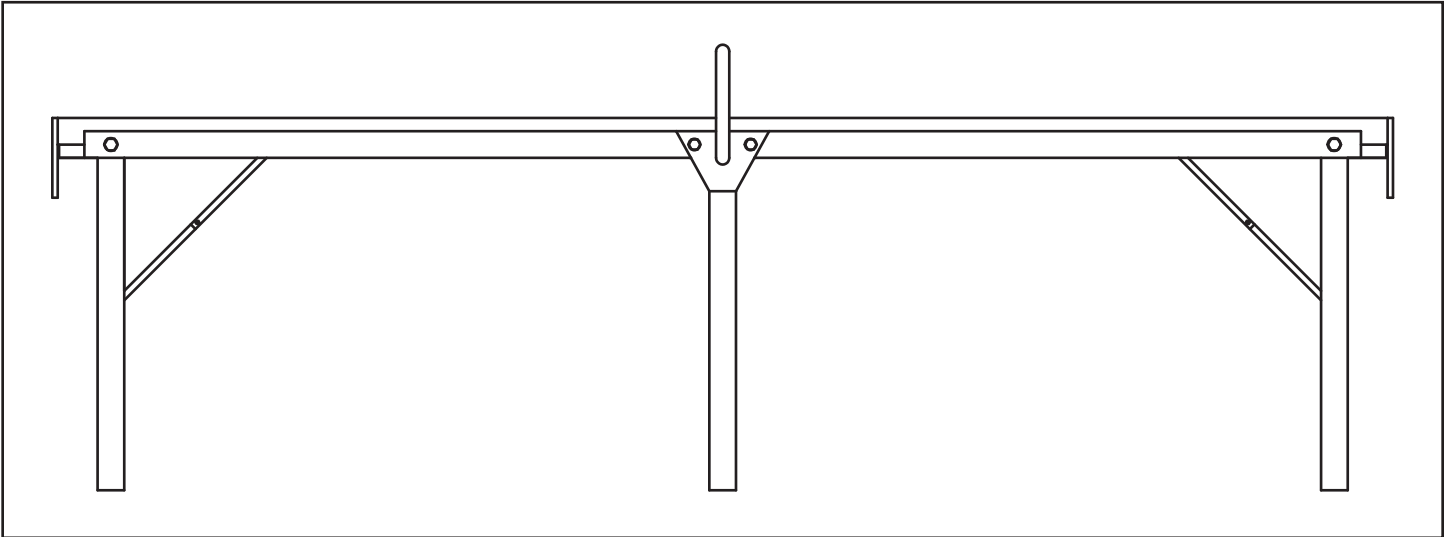

### POUR PLIER LA TABLE :

Retirez le FILET (no. 7) et pliez les PENTURES (no. 5). Repliez les Pieds de la table vers l'intérieur. La table se plie en deux parties et les PIEDS CENTRAUX (no. 4) s'encastrent à l'intérieur. Utilisez les deux POIGNÉES (no. 2) pour le transport.



# FÉLICITATIONS!

VOUS AVEZ ASSEMBLÉ VOTRE TABLE DE JEU.  
VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN  
ET D'UTILISATION, CI-DESSOUS, AFIN DE CONSERVER  
VOTRE TABLE DE JEU LONGTEMPS.

## **ENTRETIEN ET UTILISATION**

1. Ce produit doit être utilisé à l'INTÉRIEUR seulement.
2. NE PAS s'asseoir, grimper ou s'appuyer sur la table de jeu.
3. NE PAS tirer sur la table pour la déplacer, cela risque d'endommager les pieds de la table.

# GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

**Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.**

**Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.**