


MARTHA STEWARTTM
LIVING



Item #000-000
Model #65-909556/5

USE AND CARE GUIDE

CHARLOTTETOWN ALL-WEATHER WICKER COFFEE TABLE

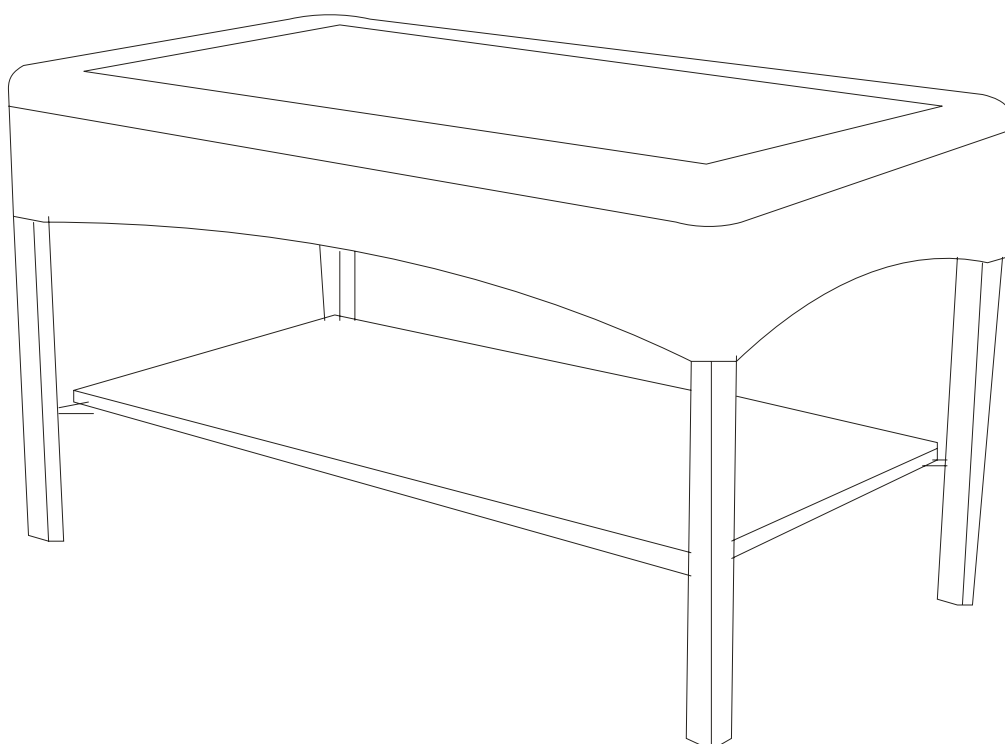

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Martha Stewart Living Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Martha Stewart Living through the purchase of this chair. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Martha Stewart Living!

Table of Contents

Table of Contents	2	Pre-Assembly	3
Safety Information	2	Planning Assembly.....	3
Set Up Your Furniture Properly.....	2	Hardware Included.....	3
Examine Your Furniture.....	2	Package Contents.....	4
Observe Weight Limits.....	2	Assembly	5
Warranty	2	Care and Cleaning	6
What is Covered.....	2		
What is Not Covered.....	2		

Safety Information

SET UP YOUR FURNITURE PROPERLY

- Ensure that all parts are assembled properly and fully tightened as per the instructions.
- When placing in the desired location, ensure that all legs are resting on the same surface. You may adjust the legs levelers as required to ensure that the item stands in a rigid position.

EXAMINE YOUR FURNITURE

- Examine occasionally to ensure that there are no loose parts. If loose parts are found, they must be re-tightened fully before additional use.

OBSERVE WEIGHT LIMITS

The weight limits for the following products are listed below:

- Chair: 300 lbs
- Swivel Chair: 300 lbs
- Loveseat: 500 lbs
- Ottoman: 150 lbs
- Table: 50 lbs



CAUTION: If you overload your furniture, injuries can occur.

Warranty

1 YEAR WARRANTY FOR FRAME, RESIN WEAVE, AND CUSHIONS

WHAT IS COVERED

We warrant to the original purchaser for one year, from the date of purchase, that the frame, resin weave and cushions will be free from manufacturing defects. This warranty also covers peeling, crackling, blistering, discoloration, or fading for this one year period.

WHAT IS NOT COVERED

It remains the customer's responsibility for freight and packaging charges to and from our service center. This warranty does not cover commercial use, acts of nature, fire, freezing, and abusive use. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of chemicals or spills is not covered. Glass tabletop breakage and corrosion or rusting of hardware are not covered. In addition, purchased parts are not covered under this warranty. Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims. We reserve the right to make substitutions with similar merchandise, if the model is no longer in production. Warranty is to the original purchaser and is not-transferable. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com/MarthaStewartLiving.

Pre-Assembly

PLANNING ASSEMBLY

To prevent damage, place all parts on a soft surface during assembly. Remove all protective caps before beginning assembly.

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA



BB



CC



DD



EE




FF


Part	Description	Quantity
AA	Locking nut Φ 8mm	4
BB	Washer Φ 8mm	4
CC	Nut cap Φ 8mm	4
DD	Bolt Φ 8x12mm	4
EE	Wrench 13#	1
FF	Hex wrench 5mm	1

Pre-Assembly (continued)


PACKAGE CONTENTS

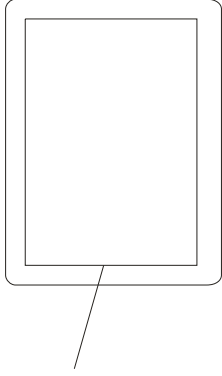

A

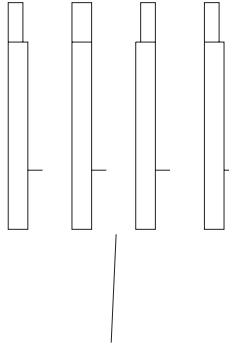

B

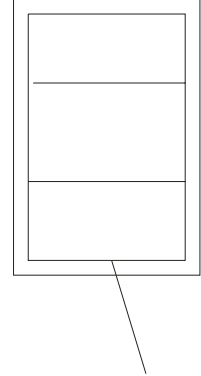


C

Part	Description	Quantity
A	Table top	1
B	Legs	4
C	Lower shelf	1

Assembly


1 Attaching the legs to the top

- Place the top(A) on a soft surface.
- Put the legs(B) metal side into the four holes of top(A). Attention:the legs(B) must be putted as photos requested.
- Fasten with bolts(DD)and hand-tighten.

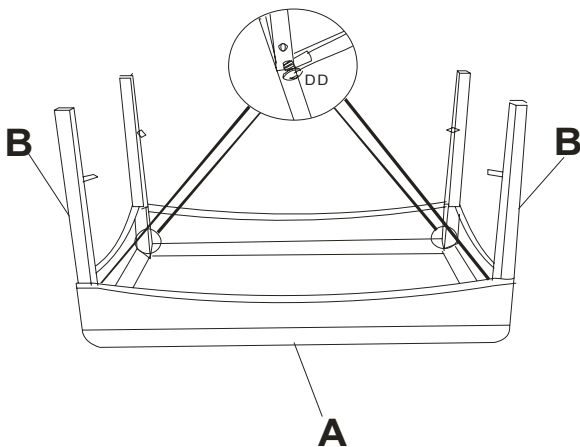


2 Attaching the shelf to the legs

- Fix the bolts on the shelf(C).
- Fasten with washers(BB) and locking nuts(AA) and hand-tighten.

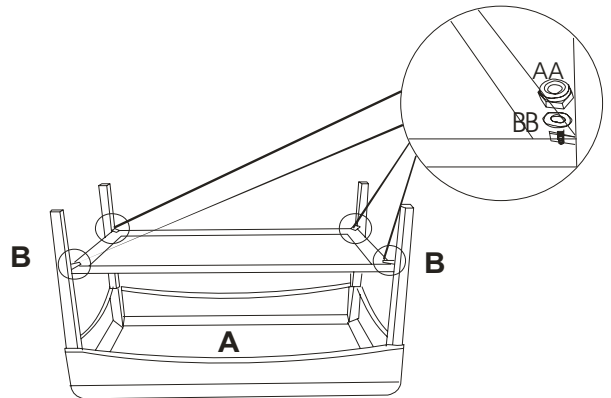


3 Adding the caps

- Fully tighten all the nuts(AA) with the wrench(EE) and cover with the nut caps(CC).
- Fully tighten all the bolts(DD) with the Hex wrench(FF).
- Adjust leg levelers as required.

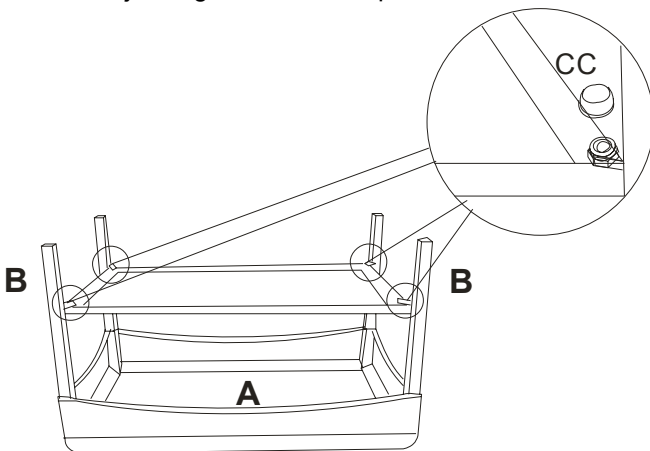

4

- This table is now ready for your enjoyment.

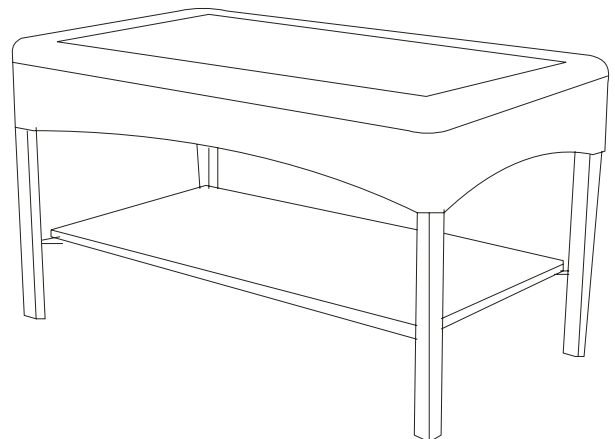

Care and Cleaning

- Wash the frame with a mild solution of soap and water, rinse with clean water, and dry thoroughly.
- If your set includes cushions or mesh fabrics, you may Scotchguard them to protect them from the elements. Cushions may also be cleaned by hand with a mild solution of soap and water. Rinse the cushion cover thoroughly and allow to drip dry. The back cushion and pillow should be spot cleaned with a soft cloth. Do not machine wash or tumble dry, as the cushions may shrink. Do not use bleach or solvents on fabrics. Never use cleaners that contain acid or abrasive materials.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Depot Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING

Retain this manual for future use.


MARTHA STEWART TM
LIVING



Article #569-141
Modèle #65-909556/5

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

TABLE BASSE CHARLOTTETOWN TOUTES-TEMPÉRATURES EN OSIER

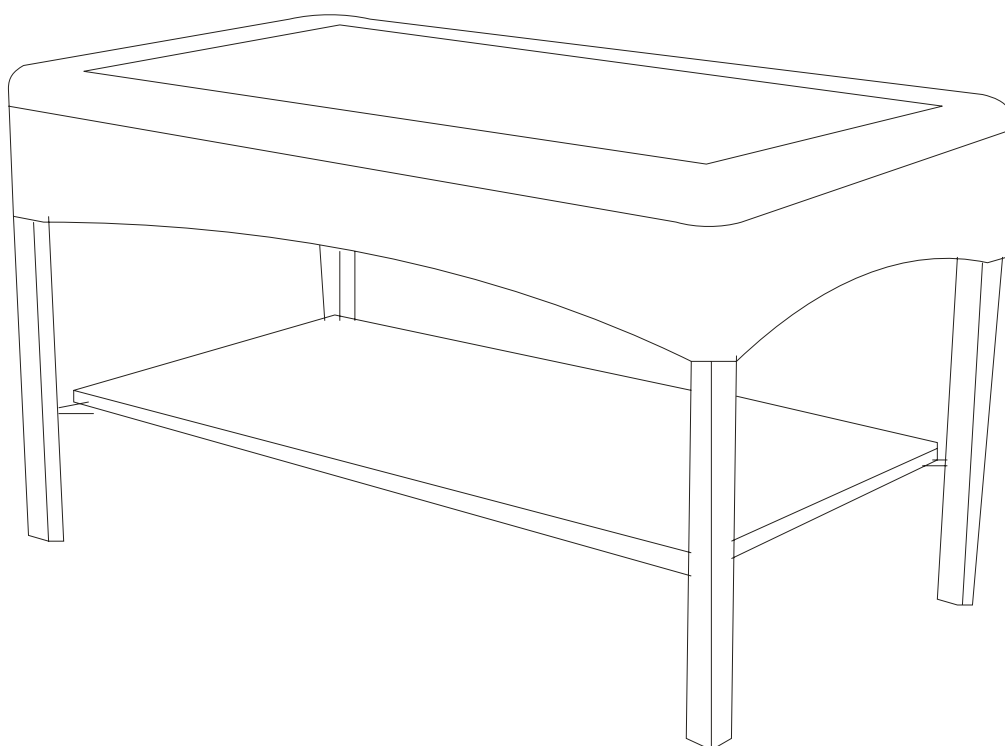

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle Martha Stewart Living de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Martha Stewart Living par l'achat de cette chaise. Nous nous efforçons continuellement de créer des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Martha Stewart Living!

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières	2	Ce qui n'est pas couvert.....	2
Mesures de sécurité	2	Pré-assemblage	3
Assemblez correctement votre mobilier.....	2	Planification d'assemblage.....	3
Examinez vos meubles.....	2	Matériel inclus.....	3
Observez les limites de poids.....	2	Pré-assemblage (suite)	4
Garantie	2	Contenu.....	4
Garantie de 1 an pour le châssis, la résine tissée et les		Assemblage	5
coussins.....	2	Entretien et nettoyage	6
Ce qui est couvert.....	2		

Mesures de sécurité

ASSEMBLEZ CORRECTEMENT VOTRE MOBILIER

- Veillez à ce que toutes les pièces soient correctement assemblées et serrées selon les instructions.
- Lorsque vous les placez à l'endroit désiré, faites en sorte que toutes les pattes reposent sur la même surface. Vous pouvez régler les niveaux de pattes au besoin pour veiller à ce que l'élément se trouve dans une position rigide.

EXAMINEZ VOS MEUBLES

- Examinez périodiquement pour s'assurer qu'il n'y a pas de pièces desserrées. S'il y a des pièces desserrées, elles doivent être resserrés complètement avant utilisation.

OBSERVEZ LES LIMITES DE POIDS

Les limites de poids pour les produits suivants sont répertoriés ci-dessous :

- Chaise : 300 lbs.
- Fauteuil pivotant : 300 lbs.
- Causeuse : 500 lbs.
- Ottoman : 150 lbs.
- Table : 50 lbs.



MISE EN GARDE : Si vous surchargez votre mobilier, des blessures peuvent survenir.

Garantie

GARANTIE DE 1 AN POUR LE CHÂSSIS, LA RÉSINE TISSÉE ET LES COUSSINS

CE QUI EST COUVERT

Nous garantissons pendant un an à l'acheteur original, à partir de la date d'achat, que le châssis, la résine tissée et les coussins seront exempts de défauts de fabrication. Cette garantie couvre également le pelage, la fissuration, les cloques, la décoloration ou toute autre altération pendant cette période d'un an.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Il est de la responsabilité du client d'assumer les frais de transport et d'emballage en provenance et à notre centre de service. Cette garantie ne couvre pas un usage commercial, des actes de nature, le feu, le gel, et l'utilisation abusive. La décoloration ou altération de la finition ou des tissus à la suite d'utilisation de produits chimiques ou à cause des déversements ne sont pas couverts. Les bris de verre de table et la corrosion ou la rouille du matériel ne sont pas couverts. En outre, les pièces achetées ne sont pas couvertes par cette garantie. Une preuve d'achat (reçu de caisse daté) est requise pour les demandes de garantie. Nous nous réservons le droit de faire des substitutions de marchandises similaires, si le modèle n'est plus en production. La garantie est pour l'acheteur original et n'est pas transférable. Comme certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou limitations sur une garantie implicite, les exclusions et limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

Contactez l'équipe du Service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou consultez www.HomeDepot.com/MarthaStewartLiving.

Pré-assemblage


PLANIFICATION D'ASSEMBLAGE

Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface molle lors de l'assemblage. Enlevez tous les capuchons de protection avant de débiter l'assemblage.

MATÉRIEL INCLUS




NOTE : Matériel non représenté à la taille réelle.

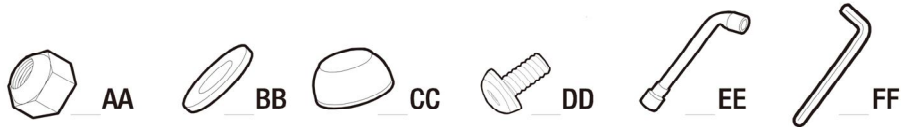


Pièce	Description	Quantité
AA	Écrou de blocage ϕ 8mm	4
BB	Rondelle ϕ 8mm	4
CC	Capuchon d'écrou ϕ 8mm	4
DD	Boulon ϕ 8X12mm	4
EE	Clé 13#	1
FF	Clé Allen 5mm	1

Pré-assemblage (suite)


CONTENU

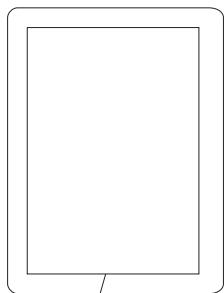

A

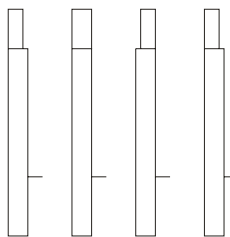

B

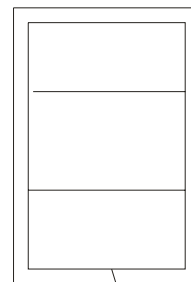


C

Pièce	Description	Quantité
A	Dessus	1
B	Pattes	4
C	Tablette inférieure	1

Assemblage


1 Fixation des pieds au plateau

- Placez le dessus (A) sur une surface molle.
- Insérez le côté métallique des pattes (B) dans chacun des trous du dessus de la table (A). Fixez-les au moyen des boulons (B) et serrez ces derniers à la main.
- Assurez-vous que le placement des pattes (DD) corresponde à celui qui est indiqué sur l'image.

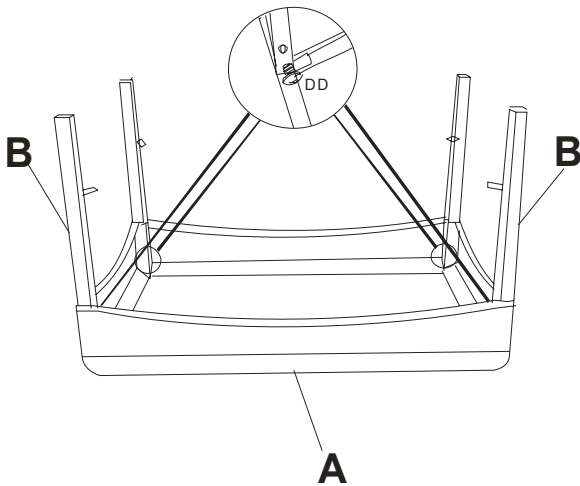


2 Fixation de la tablette aux pieds

- Insérez les boulons dans la tablette (C).
- Fixez avec des rondelles (BB) et écrous de blocage (AA) et serrez à la main.

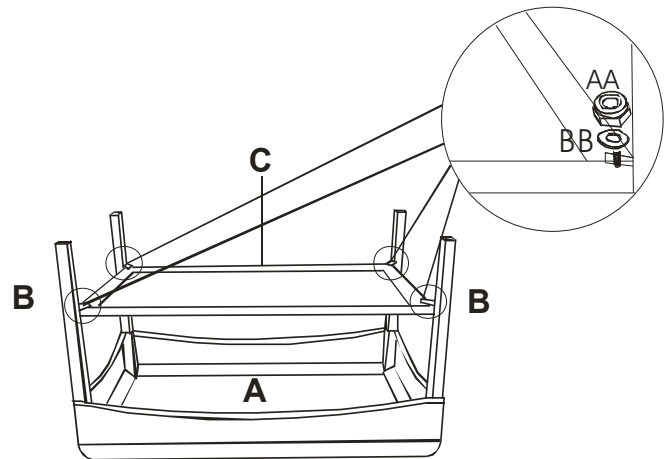


3 Ajout des capuchons

- Vérifiez le tout et effectuez des réglages.
- Bien serrer tous les écrous (AA) avec la clé (EE) et couvrir avec les capuchons d'écrou (CC).
- Bien serrer tous les boulons (DD) avec la clé Allen (FF).
- Réglez le niveau des pattes, au besoin.

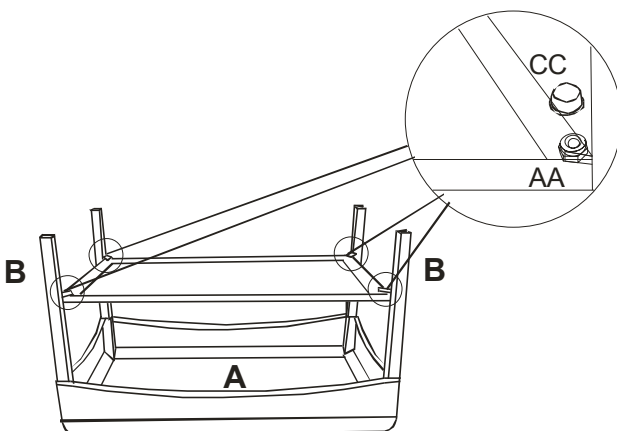

4

- Cette table basse est maintenant prête à être utilisée pour votre plaisir.

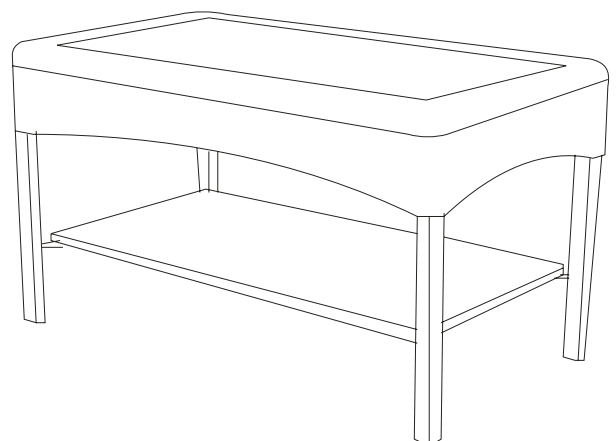

Entretien et nettoyage

- Lavez le châssis avec une solution douce de savon et d'eau, rincez à l'eau propre, et faites sécher soigneusement.
- Si votre ensemble comprend des coussins ou des tissus à mailles, vous pouvez les traiter au Scotchguard pour les protéger contre les éléments. Les coussins peuvent également être nettoyés à la main avec une solution douce de savon et d'eau. Rincez la housse de coussin à fond et laissez sécher. Le coussin dorsal et oreiller devraient être nettoyés avec un chiffon doux. Ne pas laver ou faire sécher à la machine, alors que les coussins pourraient rétrécir. Ne pas utiliser de javellisant ou de solvants sur les tissus. N'utilisez jamais de nettoyeurs qui contiennent des matières acides ou abrasives.



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le service à la clientèle de Home Depot
de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

1-877-527-0313

[HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING](https://www.homedepot.com/marthastewartliving)

Conservez ce manuel pour référence future.