

**MARTHA** STEWART <sup>TM</sup>  
**LIVING**




Item #000-000  
Model #65-909556/3

## USE AND CARE GUIDE

---

### CHARLOTTETOWN ALL-WEATHER WICKER LOVESEAT

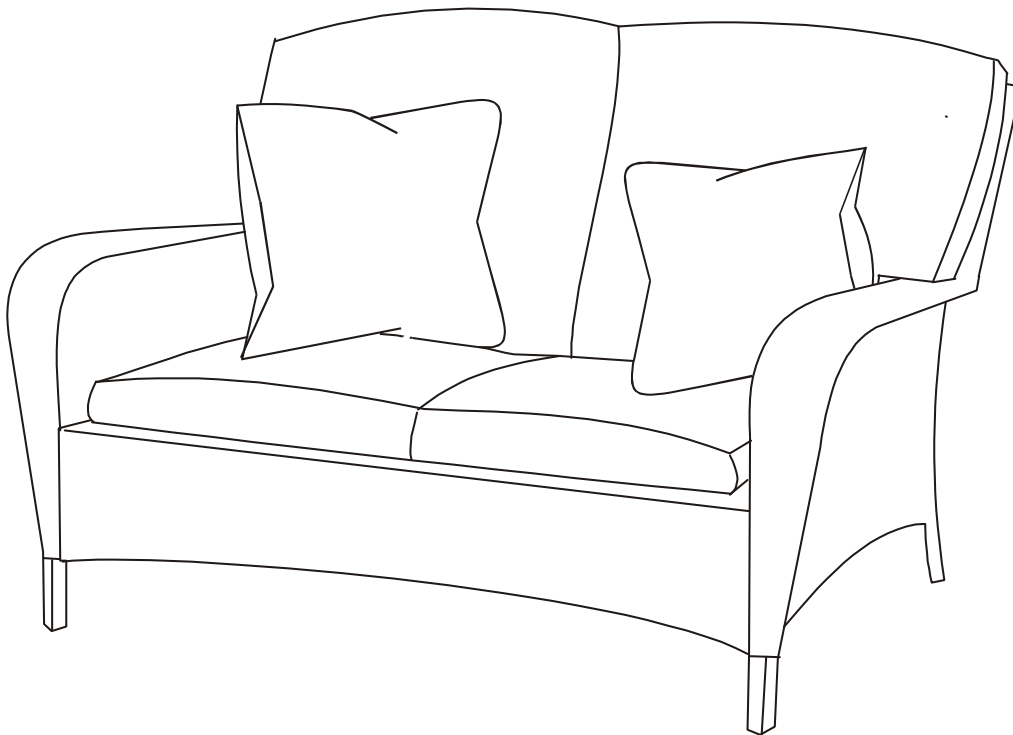

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Martha Stewart Living Customer Service  
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

**1-877-527-0313**

**[HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING](http://HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING)**

---

#### **THANK YOU**

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Martha Stewart Living through the purchase of this chair. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Martha Stewart Living!*

## Table of Contents

<b>Table of Contents</b> .....	<b>2</b>	<b>Pre-Assembly</b> .....	<b>3</b>
<b>Safety Information</b> .....	<b>2</b>	Planning Assembly.....	3
Set Up Your Furniture Properly.....	2	Hardware Included.....	3
Examine Your Furniture.....	2	Package Contents.....	4
Observe Weight Limits.....	2	<b>Assembly</b> .....	<b>5</b>
<b>Warranty</b> .....	<b>2</b>	<b>Care and Cleaning</b> .....	<b>6</b>
What is Covered.....	2		
What is Not Covered.....	2		

## Safety Information

### SET UP YOUR FURNITURE PROPERLY

- Ensure that all parts are assembled properly and fully tightened as per the instructions.
- When placing in the desired location, ensure that all legs are resting on the same surface. You may adjust the legs levelers as required to ensure that the item stands in a rigid position.

### EXAMINE YOUR FURNITURE

- Examine occasionally to ensure that there are no loose parts. If loose parts are found, they must be re-tightened fully before additional use.

### OBSERVE WEIGHT LIMITS

The weight limits for the following products are listed below:

- Chair: 300 lbs
- Swivel Chair: 300 lbs
- Loveseat: 500 lbs
- Ottoman: 150 lbs
- Table: 50 lbs



**CAUTION:** If you overload your furniture, injuries can occur.

## Warranty

### 1 YEAR WARRANTY FOR FRAME, RESIN WEAVE, AND CUSHIONS

#### WHAT IS COVERED

We warrant to the original purchaser for one year, from the date of purchase, that the frame, resin weave and cushions will be free from manufacturing defects. This warranty also covers peeling, crackling, blistering, discoloration, or fading for this one year period.

#### WHAT IS NOT COVERED

It remains the customer's responsibility for freight and packaging charges to and from our service center. This warranty does not cover commercial use, acts of nature, fire, freezing, and abusive use. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of chemicals or spills is not covered. Glass tabletop breakage and corrosion or rusting of hardware are not covered. In addition, purchased parts are not covered under this warranty. Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims. We reserve the right to make substitutions with similar merchandise, if the model is no longer in production. Warranty is to the original purchaser and is not-transferable. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit [www.HomeDepot.com/MarthaStewartLiving](http://www.HomeDepot.com/MarthaStewartLiving).

# Pre-Assembly


## PLANNING ASSEMBLY

To prevent damage, place all parts on a soft surface during assembly. Remove all protective caps before beginning assembly.

## HARDWARE INCLUDED




**NOTE:** Hardware not shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	Locking nut $\phi$ 8mm	8
BB	Washer $\phi$ 8mm	8
CC	Nut cap $\phi$ 8mm	8
DD	Bolt $\phi$ 1/4x25mm	2
EE	Small washer $\phi$ 6mm	2
FF	Bolt cap $\phi$ 6mm	2
GG	Wrench 13#	1
HH	Hex wrench 4mm	1

## Pre-Assembly (continued)

### PACKAGE CONTENTS

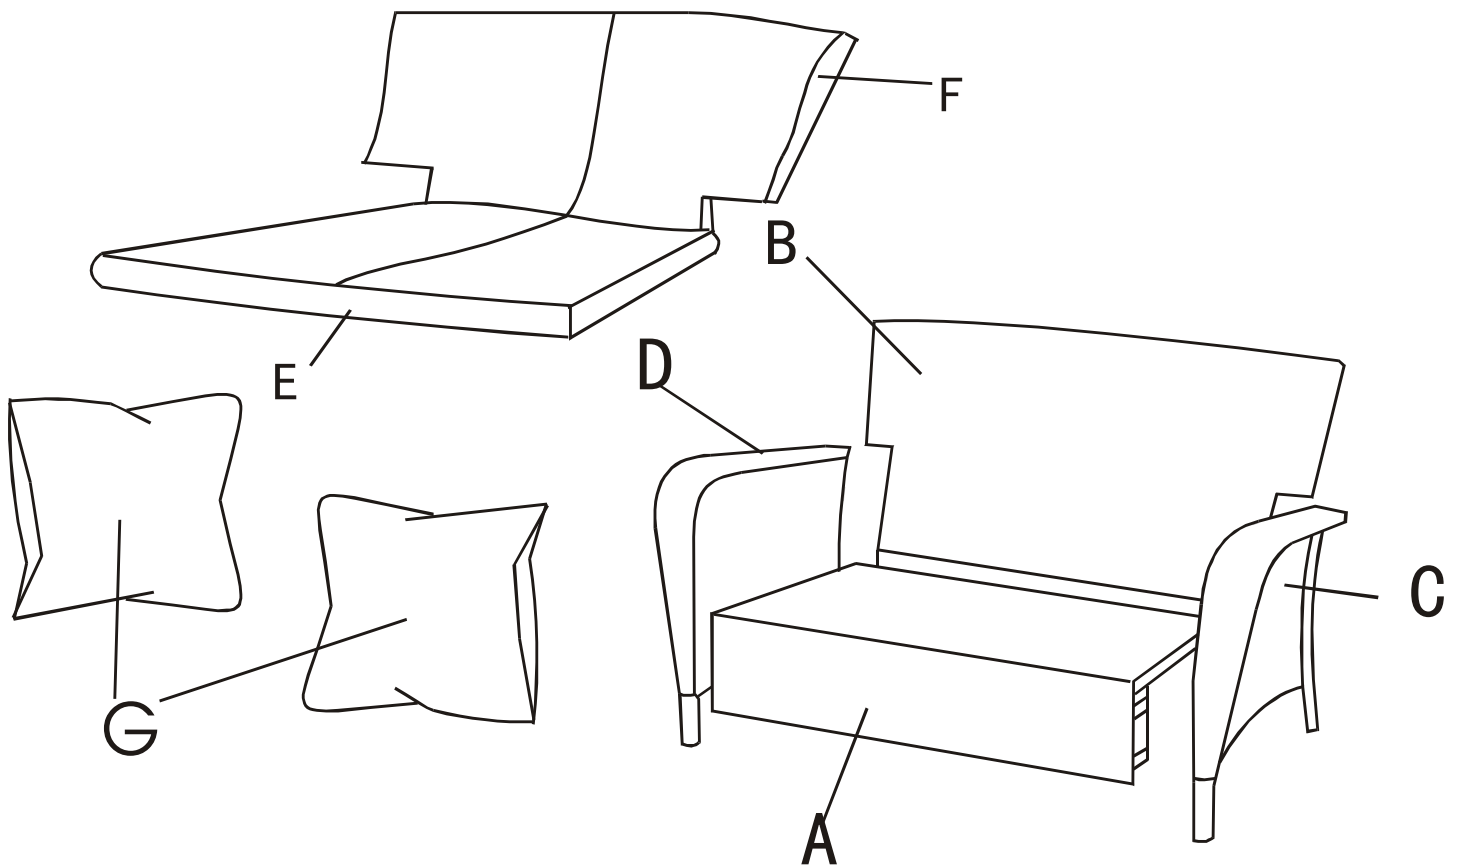


Part	Description	Quantity
A	Seat	1
B	Back	1
C	Left arm	1
D	Right arm	1
E	Seat cushion	2
F	Back cushion	2
G	Pillow	2

# Assembly


## 1 Attaching the left arm to the seat

- Place the left arm (C) on a soft surface.
- Place the seat (A) over the two bolts on the left arm (C).
- Fasten with washers (BB) and locking nuts (AA) and hand-tighten.

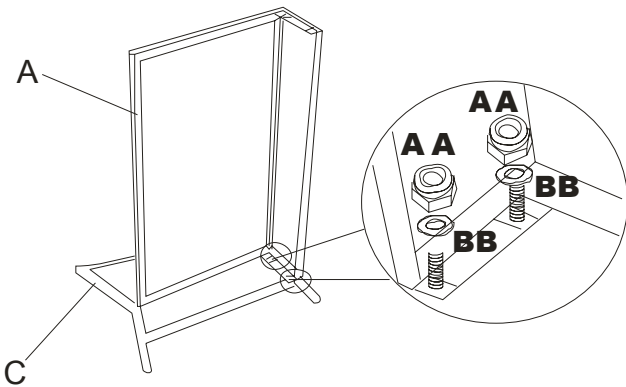


## 2 Attaching the back

- Place the back (B) onto the two bolts on the seat (A) and one bolt on the left arm (C).
- Fasten with washers (BB) and locking nuts (AA) and hand-tighten.
- Insert the pin on the back (B) into the hole on the left arm (C). Fasten with a small washer (EE) and bolt (DD) and hand-tighten.

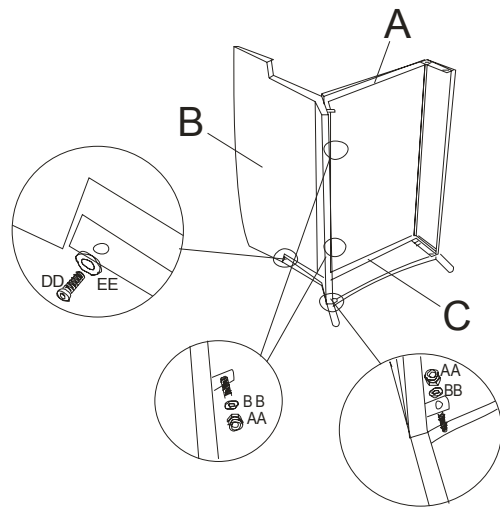


## 3 Attaching the right arm

- Place the two bolts on the right arm (D) into the seat (A).
- Fasten with washers (BB) and locking nuts (AA) and hand-tighten.
- Insert the pin on the back (B) into the hole on the right arm (D). Fasten with a small washer (EE) and bolt (DD) and hand-tighten.

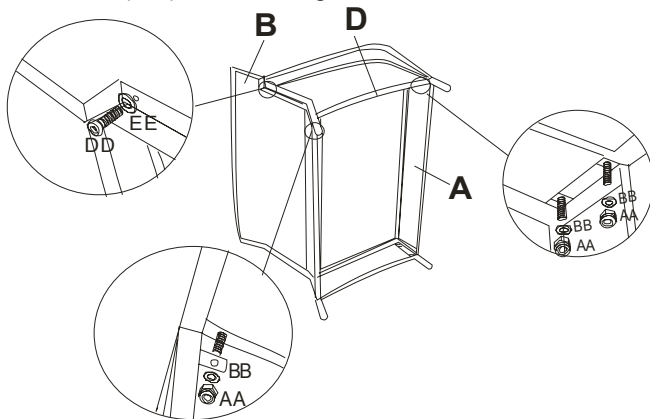

## 4 Adding the caps

- Fully tighten all the nuts (AA) with the wrench (GG) and cover with the nut caps (CC).
- Fully tighten all the bolts (DD) with the Hex wrench (HH) and cover with the bolt caps (FF).
- Adjust leg levelers as required.
- Place the seat cushion (E) and back cushion (F) and pillow (G) on the chair. This chair is now ready for your enjoyment.

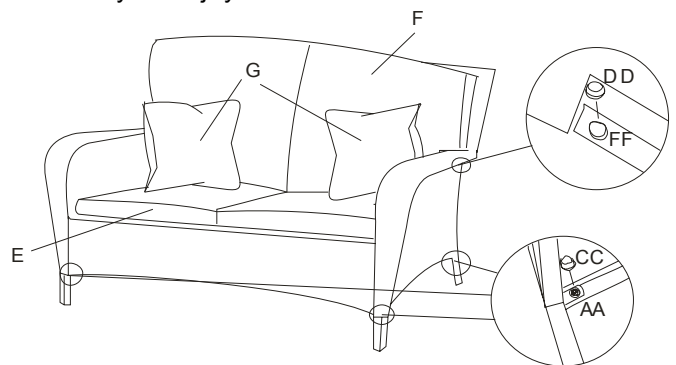

## Care and Cleaning

---

- Wash the frame with a mild solution of soap and water, rinse with clean water, and dry thoroughly.
- If your set includes cushions or mesh fabrics, you may Scotchguard them to protect them from the elements. Cushions may also be cleaned by hand with a mild solution of soap and water. Rinse the cushion cover thoroughly and allow to drip dry. The back cushion and pillow should be spot cleaned with a soft cloth. Do not machine wash or tumble dry, as the cushions may shrink. Do not use bleach or solvents on fabrics. Never use cleaners that contain acid or abrasive materials.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call Home Depot Customer Service  
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

**1-877-527-0313**

**[HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING](http://HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING)**

Retain this manual for future use.


**MARTHA** STEWART <sup>TM</sup>  
**LIVING**



Article n° 000-000  
Modèle n° 65-909556/3

## GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

### CAUSEUSE CHARLOTTETOWN EN OSIER À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

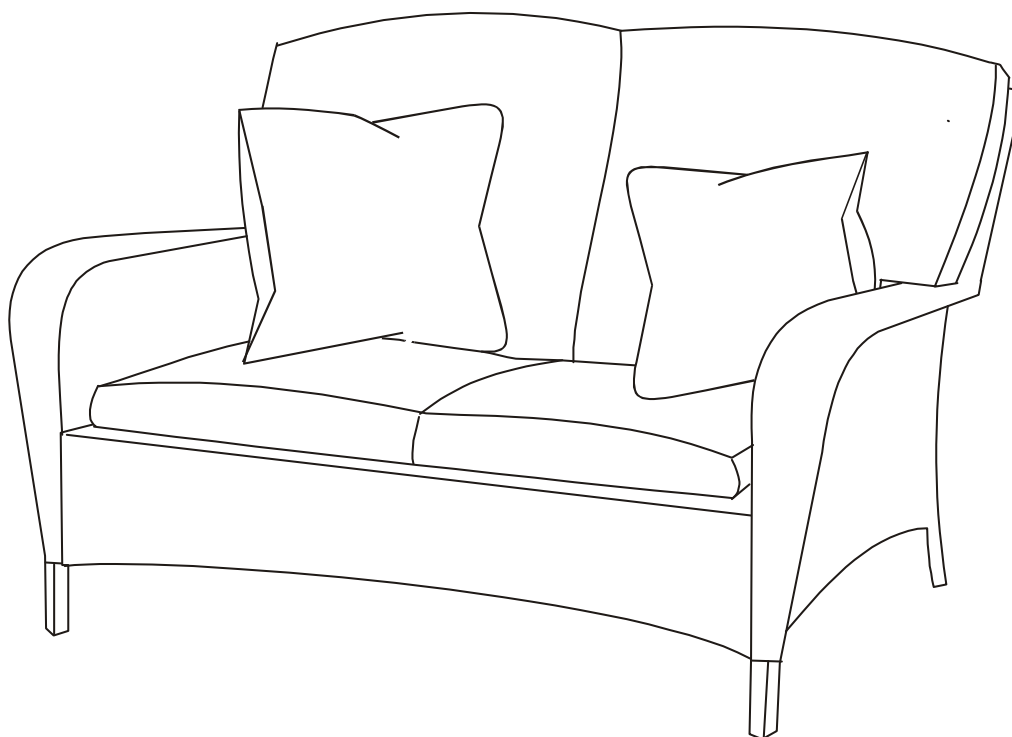

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,  
appelez le service à la clientèle Martha Stewart Living  
de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

**1 877 527-0313**

**[HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING](http://HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING)**

#### **MERCI**

*Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Martha Stewart Living en achetant cette causeuse. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Martha Stewart Living!*



# TABLE DES MATIÈRES

<b>Table des matières</b> .....	<b>2</b>	<b>Pré-assemblage</b> .....	<b>3</b>
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>2</b>	Planification de l'assemblage.....	3
Assemblez correctement votre mobilier.....	2	Quincaillerie fournie.....	3
Examinez vos meubles.....	2	<b>Pré-assemblage (suite)</b> .....	<b>4</b>
Observez les limites de poids.....	2	Contenu de l'emballage.....	4
<b>Garantie</b> .....	<b>2</b>	<b>Assemblage</b> .....	<b>5</b>
Ce qui est couvert.....	2	<b>Entretien et nettoyage</b> .....	<b>6</b>
Ce qui n'est pas couvert.....	2		

## Consignes de sécurité

### ASSEMBLEZ CORRECTEMENT VOTRE MOBILIER

- Veillez à ce que toutes les pièces soient correctement assemblées et serrées selon les instructions.
- Lorsque vous placez le meuble à l'endroit désiré, faites en sorte que tous les pieds reposent sur la même surface. Vous pouvez régler les pieds de mise à niveau au besoin pour veiller à ce que le meuble se trouve dans une position ferme et stable.

### EXAMINEZ VOS MEUBLES

- Examinez périodiquement vos meubles pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces desserrées. S'il y a des pièces desserrées, elles doivent être resserrés complètement avant utilisation.

### OBSERVEZ LES LIMITES DE POIDS

Les limites de poids pour les produits suivants sont répertoriés ci-dessous :

- Chaise : 136 kg ( 300 lb).
- Fauteuil pivotant : 136 kg ( 300 lb).
- Causeuse : 226 kg (500 lb).
- Pouf : 68 kg (150 lb).
- Table : 22,6 kg (50 lb).



**ATTENTION** : Si vous surchargez votre mobilier, des blessures peuvent survenir.

## Garantie

### GARANTIE DE 1 AN POUR L'ARMATURE, LA RÉSINE TISSÉE ET LES COUSSINS

#### CE QUI EST COUVERT

Nous garantissons pendant un an à l'acheteur original, à partir de la date d'achat, que l'armature, la résine tissée et les coussins seront exempts de défauts de fabrication. Cette garantie couvre également le pelage, la fissuration, les cloques, la décoloration ou toute autre altération pendant cette période d'un an.

#### CE QUI N'EST PAS COUVERT

Le client doit payer les frais d'emballage et de transport aller-retour à notre centre de service. Cette garantie ne couvre pas un usage commercial, la quincaillerie, les dommages découlant d'une catastrophe naturelle, d'un incendie, du gel et d'un usage abusif. La décoloration ou altération de la finition ou des tissus à la suite d'utilisation de produits chimiques ou à cause des déversements ne sont pas couverts. Les bris de plateau de table en verre et la corrosion ou la rouille de la quincaillerie ne sont pas couverts. En outre, les pièces achetées ne sont pas couvertes par cette garantie. Une preuve d'achat (reçu de caisse daté) est requise pour vous prévaloir de la garantie. Nous nous réservons le droit de remplacer un article par un autre semblable si le modèle n'est plus en production. La garantie ne vise que l'acheteur original et n'est pas transférable. Comme certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou limitations sur une garantie implicite, les exclusions et limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits selon votre province de résidence. Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou visitez le site [www.HomeDepot.com/MarthaStewartLiving](http://www.HomeDepot.com/MarthaStewartLiving).

# Pré-assemblage


## PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface molle lors de l'assemblage. Enlevez tous les capuchons de protection avant de débiter l'assemblage.

## QUINCAILLERIE FOURNIE




**REMARQUE** : Les pièces de quincaillerie ne sont pas illustrées à la grandeur nature.



Pièce	Description		Quantité
AA	Contre-écrou	φ 8mm	8
BB	Rondelle	φ 8mm	8
CC	Capuchon d'écrou	φ 8mm	8
DD	Boulon	φ 1/4x25mm	2
EE	Petite rondelle	φ 6mm	2
FF	Cache-boulon	φ 6mm	2
GG	Clé	n°13	1
HH	Clé Allen	4mm	1

## Pré-assemblage (suite)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

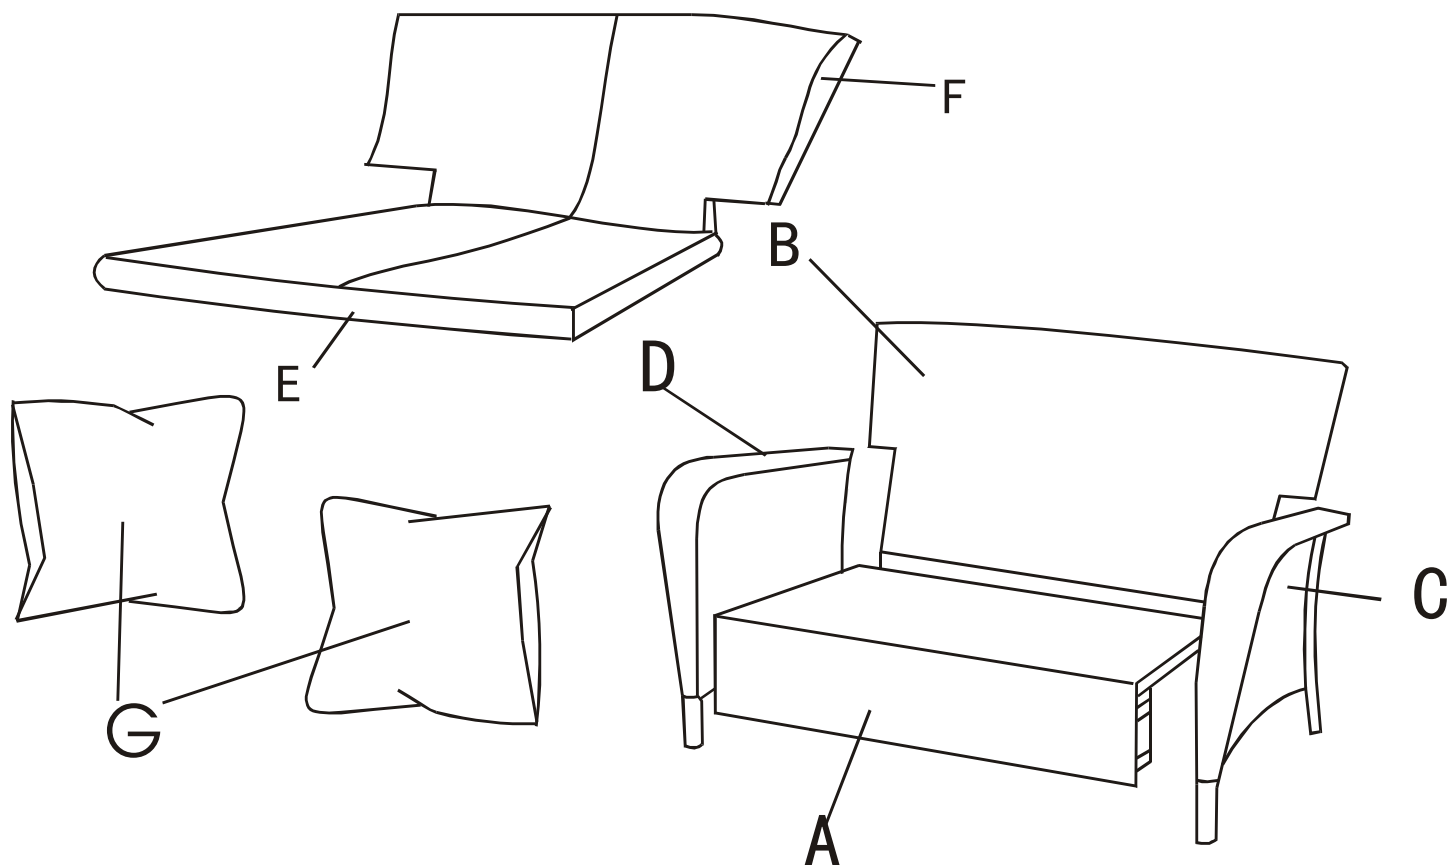


Pièce	Description	Quantité
A	Siège	1
B	Dossier	1
C	Accoudoir gauche	1
D	Accoudoir droit	1
E	Coussin de siège	2
F	Coussin de dossier	2
G	Coussin d'appoint	2

# Assemblage


## 1 Fixation de l'accoudoir gauche au siège

- Placez l'accoudoir gauche (C) sur une surface molle.
- Placez le siège (A) au-dessus des deux boulons sur l'accoudoir gauche (C).
- Fixez avec des rondelles (BB) et contre-écrous (AA) et serrez à la main.

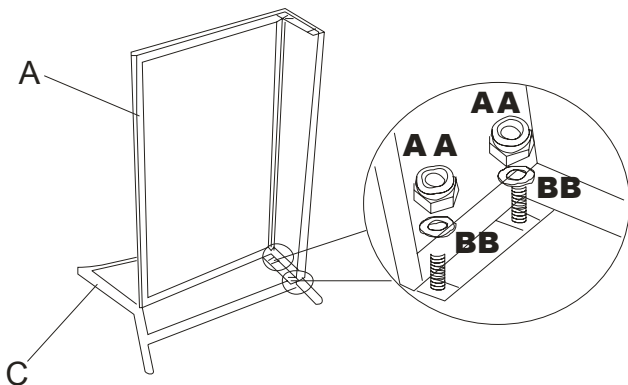


## 2 Fixation du dossier

- Placez le dossier (B) sur les deux boulons sur le siège (A) et un boulon de l'accoudoir gauche (C).
- Fixez avec des rondelles (BB) et contre-écrous (AA) et serrez à la main.
- Insérez la broche du dossier (B) dans le trou de l'accoudoir gauche (C). Fixez avec une petite rondelle (EE) et un boulon (DD) et serrez à la main.

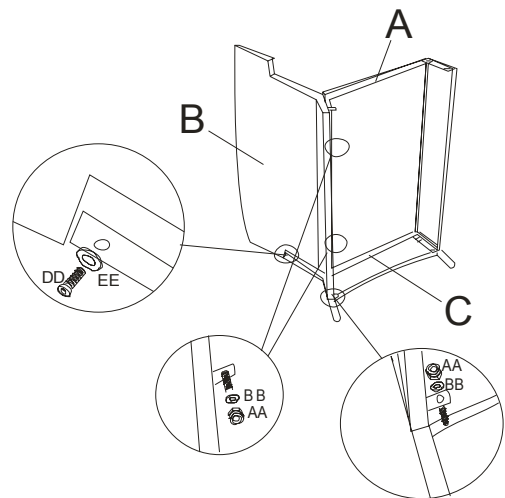


## 3 Fixation de l'accoudoir droit

- Placez les deux boulons de l'accoudoir droit (D) dans le siège (A).
- Fixez avec des rondelles (BB) et contre-écrous (AA) et serrez à la main.
- Insérez la broche du dossier (B) dans le trou de l'accoudoir droit (D). Fixez avec une petite rondelle (EE) et un boulon (DD) et serrez à la main.

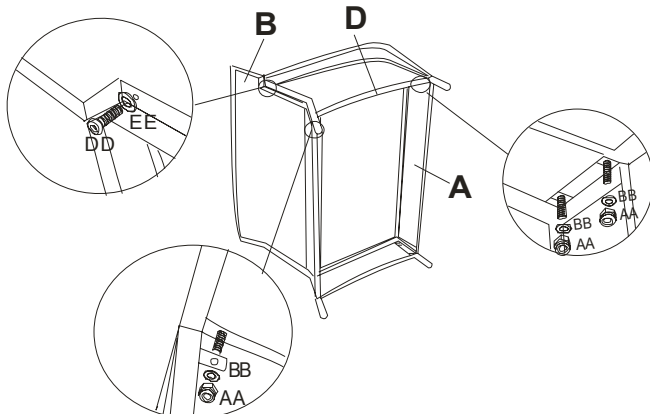

## 4 Ajout des capuchons

- Serrez à fond tous les écrous (AA) avec la clé (GG) et couvrez-les avec les capuchons d'écrou (CC).
- Serrez à fond tous les boulons (DD) avec la clé Allen (HH) et couvrez-les avec les cache-boulon (FF).
- Réglez les pieds de mise à niveau au besoin.
- Placez le coussin du siège (E) et le coussin de dossier (F) et le coussin d'appoint (G) sur la causeuse. Cette causeuse est maintenant prête à être utilisée pour votre plaisir.

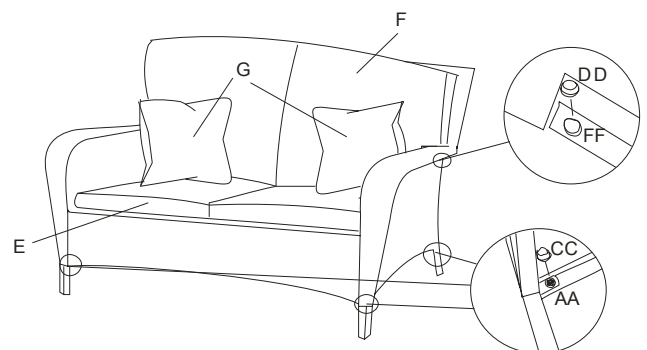

## Entretien et nettoyage

---

- Lavez l'armature avec une solution douce de savon et d'eau, rincez à l'eau propre, et faites sécher soigneusement.
- Si votre ensemble comprend des coussins ou des tissus à mailles, vous pouvez les traiter au Scotchguard pour les protéger contre les éléments. Les coussins peuvent également être nettoyés à la main avec une solution douce de savon et d'eau. Rincez la housse de coussin à fond et laissez sécher. Le coussin de dossier et le coussin d'appoint devraient être nettoyés avec un chiffon doux. Ne lavez pas et ne séchez pas à la machine car les coussins pourraient rétrécir. N'utilisez pas de javellisant ou de solvants sur les tissus. N'utilisez jamais de nettoyeurs qui contiennent des matières acides ou abrasives.



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,  
appelez le service à la clientèle de Home Depot  
de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

**1 877 527-0313**

**[HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING](https://www.homedepot.com/marthastewartliving)**

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.