



Instruction Manual

SKU# XXXXXXXXXXXX
Model: 21GR00238



IMPORTANT: Please read this instruction carefully before assembly and save these instruction for future use.

⚠ CAUTION:

- 1) Read all instructions and warning tags carefully.
- 2) For indoor use only.
- 3) Do not place near gas or electric heaters, radiators, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- 4) Place on a hard, flat, level surface. Do not place where the tree is likely to tip or wobble due to uneven flooring or thick carpeting. Do not install near fountains, bathtubs, sinks or other wet areas.
- 5) Do not use candles on the tree.
- 6) After assembling and decorating the tree, ensure that it is stable. If the tree is unstable, attach support wires to walls and/or window frames (ensure that support wires are also secure).
- 7) Do not overload extension cords or power bars; see ratings on these devices and check the rating labels on the tree for compatibility.
- 8) Do not place in uncovered area where there is prolonged exposure to sunlight or where rain/snow accumulates in the pot or on the tree.
- 9) This is a Christmas decoration. This is not a toy. Keep out of the hands of small children.
- 10) For festive use only, not intended for consecutive use over 90 days each season.
- 11) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 12) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 13) The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
- 14) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.

ASSEMBLY:

- 1) Before you start to assemble your tree, choose a location near a wall outlet. Assemble the tree stand and place on a level surface.
- 2) Set up the tree stand by spreading the legs into an "X" shape. Lock the tree stand in position by threading screws into the 3 holes. Only screw the bolts in until they go slightly past the inner metal ring. Do not screw the bolts in all the way.
- 3) Carefully insert the bottom tree section (C) of the tree into the stand. Make sure the pole is firmly inserted into the stand. Tighten the three screws on the tree stand so that the tree stands straight.
- 4) Insert the middle section (B) of the tree into the bottom section (C). Connect the male light-string end connector in section (B) to the female light-string end connector in section (C).
- 5) Insert the tree top section (A) into section (B). Connect the male light-string end connector in section (A) to the female light-string end connector in section (B).
- 6) Allow branches to fall into place. When adjusting branches make sure that all wires are free of branch hinges.
- 7) Connect the plug(s) securely as shown above. Plug the adapter into the wall outlet.
- 8) Shape the branches by working from the bottom of the tree upwards. Fan out the tips in a pattern of one to the right, one to the left, and one to the centre position. Tips at the centre position should be alternately placed so that they do not line up one after the other. Repeat pattern for each branch.
- 9) After shaping the whole tree, step back and take an overall look and shift branches to fill any gap. Your tree is now ready for decorating.

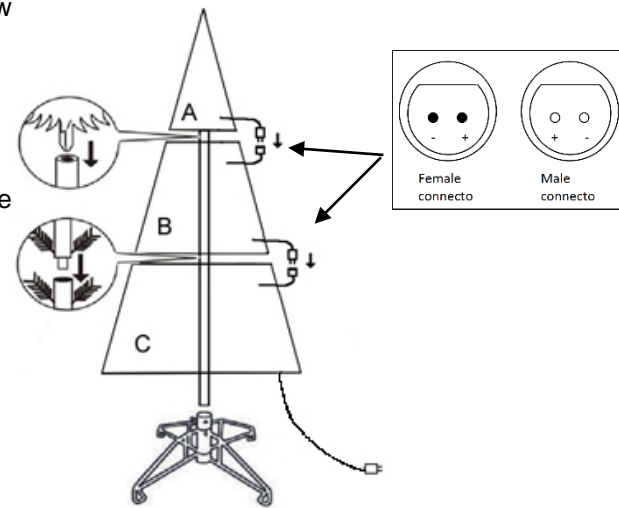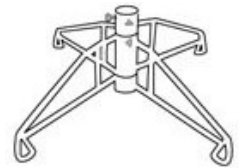

STORAGE:

- 1) Unplug the tree from the wall outlet. Disconnect the light strings between each tree section.
- 2) Remove all decoration from the tree.
- 3) Carefully lift off the top tree section (A) from the middle tree section (B). Carefully lift off the middle tree section (B) from the bottom tree section (C).
- 4) Remove the bottom tree section (C) from the tree stand.
- 5) Store in original carton.
- 6) Do not store in direct sunlight, in a damp area, or in an area where the temperature exceeds 40°C.

TROUBLESHOOTING

If the lights do not work:

- 1) Ensure the power outlet is working correctly. Check whether the light string plugs are connected between the top and bottom tree sections. Check whether the cord is properly plugged into the outlet.

Please read assembly instructions. The parts for this product have been carefully inspected and packed. If you have any questions or problems regarding this product, please call The Home Depot hotline **1-877-527-0313** for further assistance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Pg. 2



Sku# XXXXXXXXXXXX

Model: 21GR00238

Guide D'utilisation




IMPORTANT: Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

⚠ CAUTION:

- 1) Veuillez lire attentivement toutes les consignes et étiquettes d'avertissement.
- 2) Pour utilisation à l'intérieur seulement.
- 3) N'installez pas l'arbre près d'un radiateur électrique ou à gaz, d'un foyer, de chandelles ni aucune autre source de chaleur.
- 4) Placez l'arbre sur une surface stable et plane qui est de niveau. Ne mettez pas l'arbre dans un endroit où il est susceptible de se renverser ou osciller en raison d'un plancher inégal ou un tapis épais. Ne l'installez pas près d'une fontaine, d'une baignoire, d'un évier ou d'autres endroits humides.
- 5) N'utilisez pas de bougies sur l'arbre.
- 6) Une fois que vous avez assemblé et décoré l'arbre, assurez-vous qu'il est bien stable. Si l'arbre est instable, fixez des fils de soutien aux murs ou aux cadres de fenêtre (assurez-vous que les fils sont eux aussi bien fixés).
- 7) Ne surchargez pas les rallonges ou les barres d'alimentation; comparez les capacités de ces dispositifs à la consommation de l'arbre pour assurer leur compatibilité.
- 8) N'installez pas l'arbre dans un endroit découvert où il sera soumis à la lumière directe du soleil.
- 9) Ceci est une décoration de Noël. Ce n'est pas un jouet. Gardez hors de la portée de petits enfants.
- 10) Conçu pour les fêtes seulement. Ce produit n'est pas conçu à être utilisé pendant plus de 90 jours consécutifs à chaque saison des fêtes.
- 11) Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (incluant les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient été informées quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 12) Les enfants doivent être sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 13) Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'appareil devra être mis au rebut.
- 14) Débrancher le produit s'il doit être laissé sous surveillance, par exemple, avant de quitter la maison ou d'aller au lit.

ASSEMBLAGE :

- 1) Avant de commencer l'assemblage de votre arbre, choisissez un emplacement près d'une prise électrique murale. Assemblez le support de l'arbre et placez-le sur une surface au niveau.
- 2) Installez le support de l'arbre en étendant les pattes pour former un « X ». Verrouillez le support de l'arbre en vissant les vis dans les 3 trous. Vissez seulement les vis jusqu'à ce qu'elles dépassent légèrement l'anneau métallique intérieur. Ne vissez pas complètement les vis.
- 3) Insérez délicatement la section inférieure de l'arbre (C) dans le support. Veillez à ce que la tige soit fermement insérée dans le support. Serrez les trois vis sur le support afin que l'arbre soit bien droit.
- 4) Insérez la section du centre (B) de l'arbre dans la section inférieure (C). Connectez le connecteur mâle de la guirlande lumineuse dans la section (B) dans le connecteur femelle de la guirlande lumineuse de la section (C).
- 5) Insérez la section supérieure de l'arbre (A) dans la section (B). Connectez le connecteur mâle de la guirlande lumineuse de la section (A) dans le connecteur femelle de la guirlande lumineuse de la section (B).
- 6) Laissez les branches tomber en place. En ajustant les branches, assurez-vous qu'aucun fil n'est coincé dans les charnières des branches.
- 7) Vérifiez que chaque fiche du jeu de lumières est bien raccordée (voir l'illustration). Branchez le fil de l'adaptateur dans la prise murale.

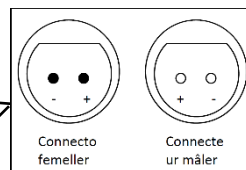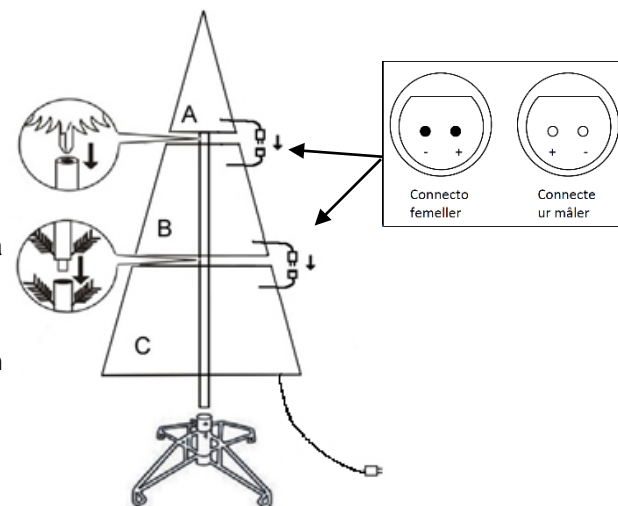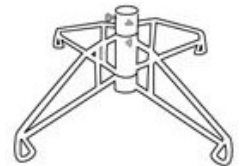

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Pg. 1

Vue de
dessus

Vue de côté



8) Façonnez les branches en travaillant du bas vers le haut de l'arbre. Étendez les pointes selon un motif d'une à droite, d'une à gauche et d'une au centre de la tige principale. Les pointes au centre devraient être placées alternativement afin qu'elles ne soient pas alignées une à la suite de l'autre. Répétez ce motif pour chaque branche.

9) Après avoir façonné toutes les branches de l'arbre, reculez pour avoir une vue d'ensemble. Déplacez les branches pour remplir les espaces vides, s'il y a lieu. Relevez légèrement toutes les extrémités des branches pour obtenir un aspect uniforme. Vous pouvez maintenant

RANGEMENT :

- 1) Débranchez l'arbre de la prise électrique murale. Déconnectez les guirlandes lumineuses entre chaque section de l'arbre.
- 2) Retirez toutes les décorations dans l'arbre.
- 3) Soulevez délicatement la section supérieure de l'arbre (A) de la section du centre de l'arbre (B). Soulevez délicatement la section centrale de l'arbre (B) de la section inférieure de l'arbre (C).
- 4) Retirez la section inférieure de l'arbre (C) du support de l'arbre.
- 5) Rangez-les dans le carton d'emballage original.
- 6) Ne pas ranger à la lumière directe du soleil, ni dans un endroit humide ou dans un endroit où la température excède 40 °C.

DÉPANNAGE

Si les lumières ne fonctionnent pas:

- 1) Assurez-vous que la prise électrique fonctionne correctement. Vérifiez si le cordon est bien branché dans la prise.

Veillez lire les directives d'assemblage. Les pièces pour ce produit ont été soigneusement inspectées et emballées. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes concernant ce produit, veuillez appeler le numéro vert **1-877-527-0313** pour obtenir de l'aide.