

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A - 1 prise de catégorie 3 de qualité téléphonique
- B - 1 couvercle anti-poussières en plastique
- C - outil de raccordement auto-débravant

OUTILS NÉCESSAIRES

- coupe-fils

Installation

1 PLACEMENT DES CÂBLES

- Les diagrammes de câblage ci-dessous illustrent le schéma de câblage pour les câbles de catégorie Cat 5e et Cat 3. Suivez le diagramme 1 si vous utilisez un câble Cat 5e. Suivez le diagramme 2 si vous utilisez un câble Cat 3.

Diagramme 1






Diagramme 2




3 TAILLE DES FILS

- Utilisez des coupe-fils pour retirer l'excès de fil.

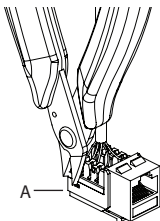


2 RACCORDEMENT DE LA PRISE

- Clipsez tous les fils dans la prise (A) à l'aide de l'outil de raccordement auto-débravant.

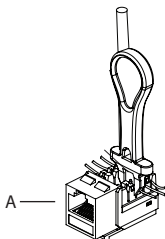

4 INSTALLATION DU COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRES

- Installez le couvercle anti-poussières (B) une fois que tous les fils sont clipsés et que l'excès de fil est éliminé.

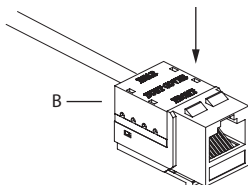

Consignes de sécurité

Veuillez lire toutes les instructions et consignes de sécurité avant toute utilisation. Conservez ce guide à titre de référence ultérieure.



ATTENTION : Suivez toujours les directives de sécurité du fabricant lorsque vous utilisez des outils.