



Not to scale / Pas à l'échelle

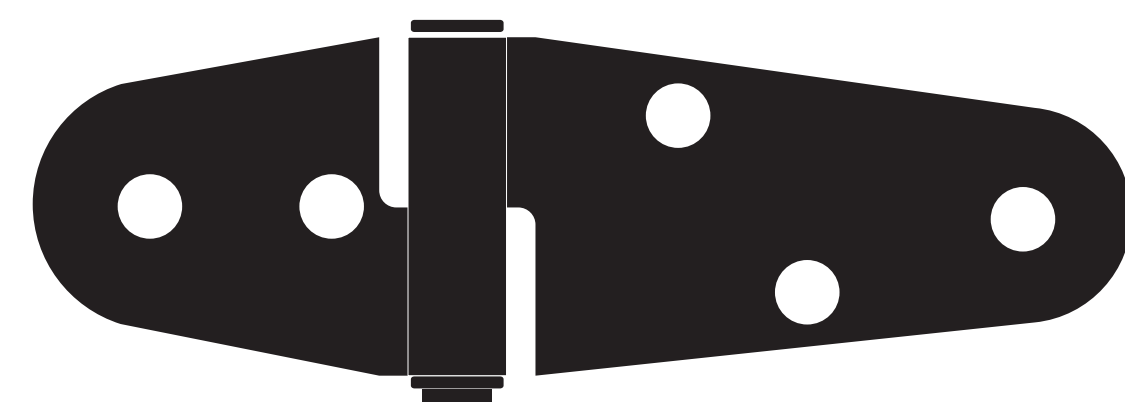


Hinge A Charnière

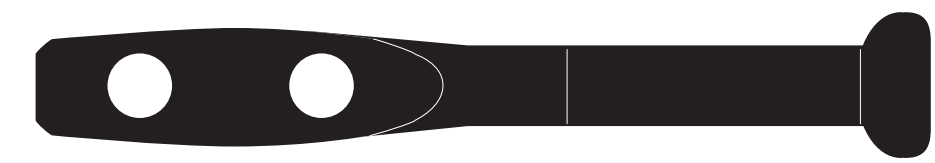


Latch Arm B Tige de verrou




Bolt C Boulon

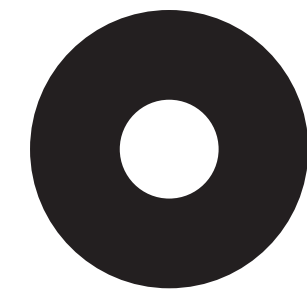


Flat Washer D Rondelle plate

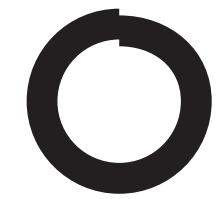


Lock Washer E Rondelle-frein

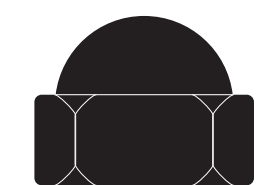


End Cap Nut F Écrou borgne



No. 12 Screw G Vis n° 12
2-1/2 in (6.35 cm)



No. 12 Screw H Vis n° 12
1-1/2 in (3.81 cm)

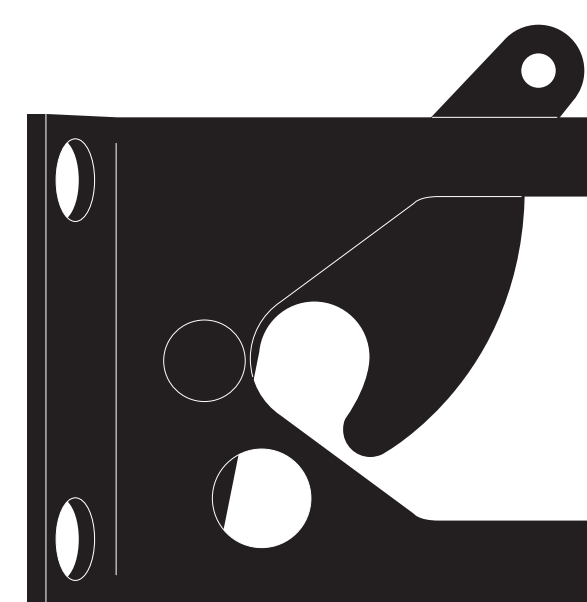

Latch I Loquet

- Finished size: 67-3/4 in high x 36 in wide (1.72 m x 0.91 m)
- Designed to fit a 37 in (0.94 m) opening
- Lightweight welded aluminum construction with protective black finish
- 10-year limited warranty against corrosion, chipping, peeling and cracking



Package includes preassembled gate, hinges, self-closing latch and fasteners.

Assembly requires a screwdriver and pliers to fasten hinges and latch to gate.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: For safety and convenience the gate should be installed so that it swings onto a level surface. The hinges and latch on the gate should therefore face the level surface.

1. Choose right or left opening before installing hinges and latch on the assembled gate.
2. Attach hinges (A) and latch arm (B) to the pre-assembled gate, by inserting bolts through the pre-drilled holes on the left and right sides. Secure each bolt with two flat washers (D), a lock washer (E) and an end cap nut (F) as shown right.
3. Hold or support the gate in a level and plumb, closed position between the two posts.
4. Mark locations of hinge holes and drill into the post. Attach the hinges to the post with the six 2-1/2 in (6.35 cm) No. 12 screws (G).
5. Align the latch (I) on the opposite post, so that the arm (B) attached to the gate falls within the self-closing mechanism of the latch (I). Latch lifts to release and drops to close.
6. Mark the location of latch holes and attach the latch to the post with the four 1-1/2 in (3.81 cm) No. 12 screws (H).

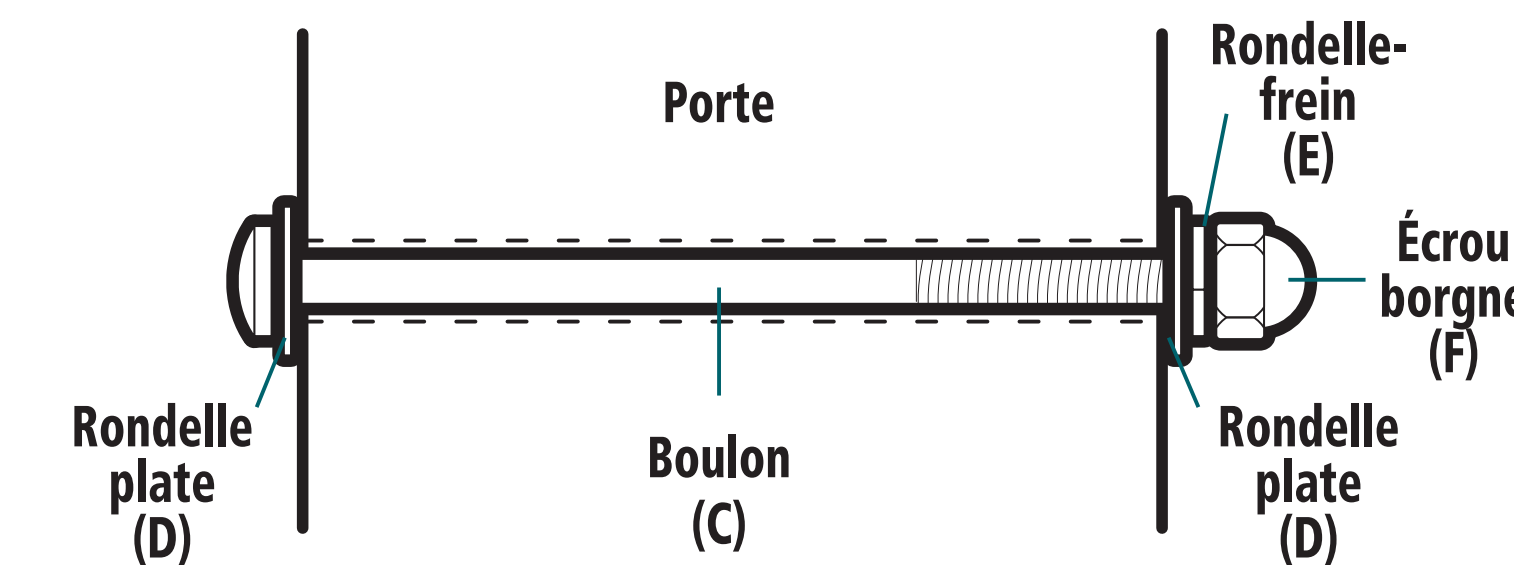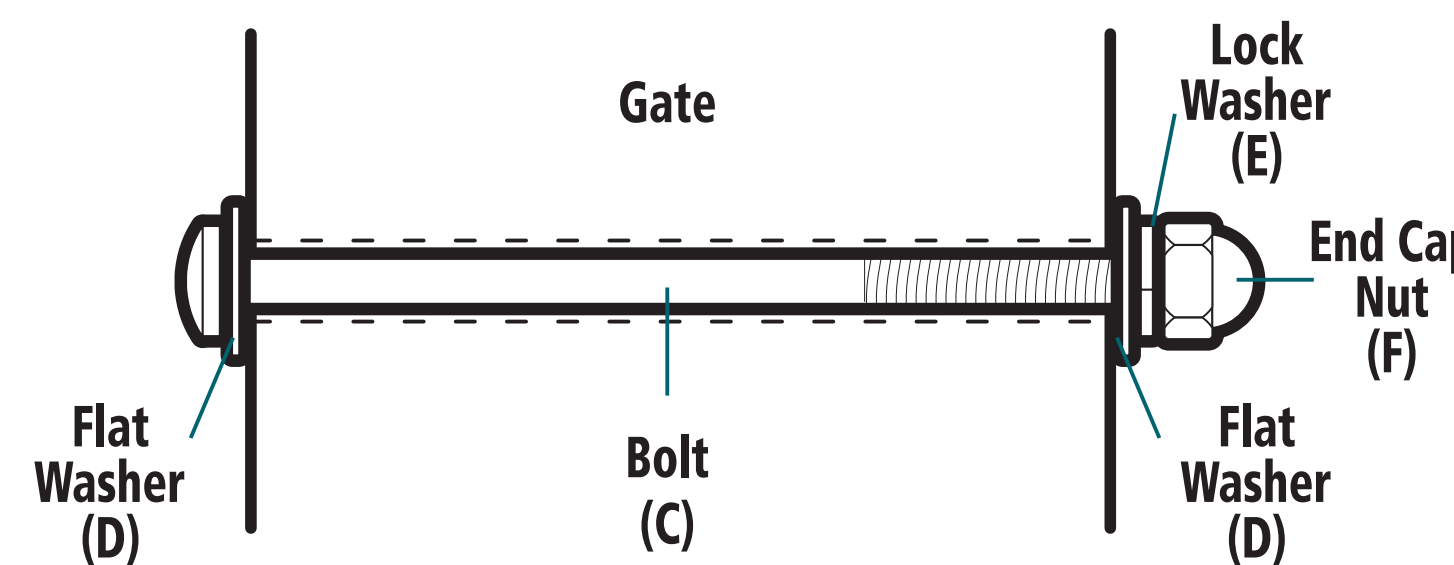

- Dimensions finies : 1,72 m haut x 0,91 m large (67,75 po x 36 po)
- Conçue pour une ouverture de 0,94 m (37 po)
- Construction légère en aluminium soudé, avec fini protecteur noir
- Garantie limitée de 10 ans contre la corrosion, l'écaillage, le pelage et la fissuration


Emballage incluant porte préassemblée, charnières, loquet à fermeture automatique et attaches.

L'assemblage requiert l'utilisation d'un tournevis et d'une pince pour fixer les charnières et le loquet à la porte.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Remarque : Aux fins de la sécurité et de la commodité, la porte devrait être installée de manière à s'ouvrir sur une surface en palier (horizontale). Par conséquent, le loquet et les charnières de la porte doivent être montés du côté de cette surface en palier (horizontale).

1. Avant de monter charnières et loquet sur la porte assemblée, déterminez si l'ouverture de celle-ci se fera à droite ou à gauche.
2. Fixez les charnières (A) et l'axe de loquet (B) à la porte préassemblée en insérant les boulons dans les trous préforés des côtés gauche et droit. Assujettissez chacun des boulons au moyen de deux rondelles plates (D), d'une rondelle-frein (E) et d'un écrou borgne (F), comme c'est montré à droite.
3. Maintenez ou supportez la porte fermée dans une position de niveau et d'aplomb, entre deux poteaux de clôture.
4. Marquez les emplacements des trous de charnières, puis percez des trous dans le poteau. Fixez les charnières au poteau, en utilisant les six vis n° 12 de 6,35 cm (2-1/2 po) (G).
5. Alignez maintenant le loquet (I) sur le poteau opposé, de sorte que l'axe du loquet (B) fixé à la porte tombe de lui-même dans le mécanisme d'enclenchement automatique du loquet (I). Celui-ci se soulève pour libérer l'axe (ouverture) et s'abaisse pour le retenir (fermeture).
6. Marquez l'emplacement des trous du loquet, puis fixez celui-ci au poteau, en utilisant les quatre vis n° 12 de 3,81 cm (1-1/2 po) (H).

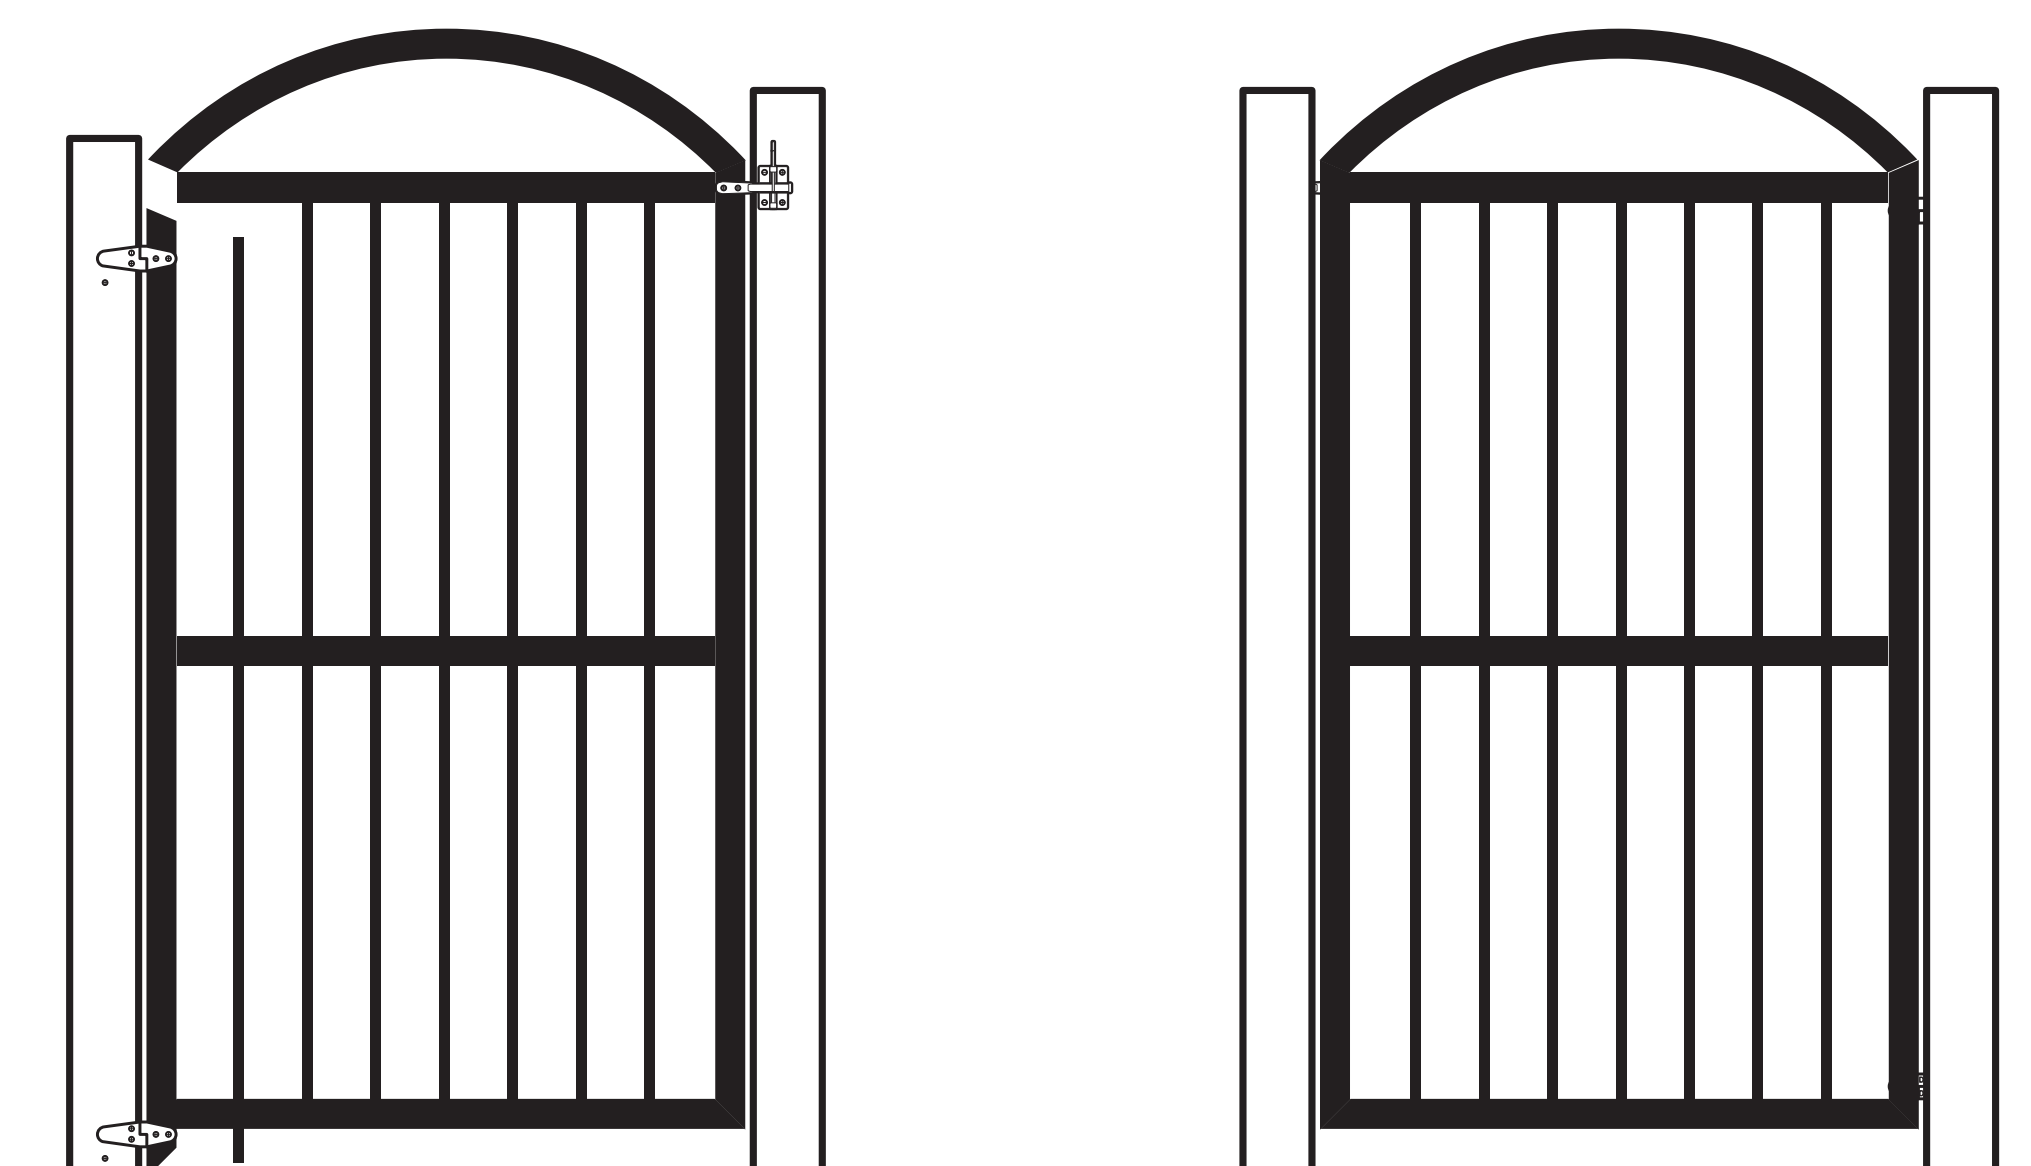

Interior View / Vue de l'intérieur

Exterior View / Vue de l'extérieur